EX-word

DATAPLUS 4

XD-SF4850 **取扱説明書**

- ●ご使用の前に「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。
- ◆本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

本機をご使用になる前に

こんなことができます

基本的な使いかたを紹介します

辞典をひく

画面の見かた・検索方法(ことばの調べかた)がわかります

文字入力のしかた

キーボードやタッチペンを使った 文字の入れかたを説明します

便利なひきかたいろいろ

より便利にひくための応用編です

役立つ機能いろいろ

ことばを調べる以外にいろいろな 使いかたがあります

収録辞典の使いかた

収録されている辞典の使いかたを 説明します

お役立ち情報

困ったときや電池を交換したいと きなどの情報があります

用語から探す(さくいん)

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお 読みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う危 険が差し迫って生じることが想定され る内容を示しています。

♪ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う危険が想定 される内容および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- ○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。
- ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

企 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐ に次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

使用場所について

- 本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- また、医療用電子機器から離して使用(携帯・保管)してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケット)で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2.USBケーブルをはずす。
- 3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修 理相談窓口に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂に よる火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・) やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売 店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼 ください。

電池の液もれについて

・機内で電池が液もれしたまま使用すると、 火災・感電の原因となりますので、ただちに 本機の使用をやめてお買い上げの販売店、ま たはカシオテクノ修理相談窓口に連絡してく ださい。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲 の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



分解しない、ショートさせない

アルカリ乾電池を充電しない

- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 0
- ・極性 (+と-の向き) に注意して正しく入れ る

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



・濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない



- ・付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
 - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり しない



- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの 販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に 連絡する
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを 持って抜く(ケーブルを引っ張らない)
- ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- ・旅行などで長期間使用しないときは、USB ケーブルのプラグをコネクターから抜く

別売のカードの取り扱いについて

● 本機に別売のデータカード (microSD版) や 市販のmicroSDメモリーカードを使用する際 は、小さなお子様が飲み込まないように取り 扱いに注意してください。

注意

表示画面について

- 0
- ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を 与えないでください。液晶表示画面のガラ スが割れてけがの原因となることがあります。
 - 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部 の液体には絶対に触れないでください。皮 膚の炎症の原因となることがあります。
- 0
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清 浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師 に相談してください。

<u></u>注意

磁気カードに近づけない

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけが の原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の 汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ・本機で指定されている電池以外は使用しない
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を 取り出しておく
 - ・充電池を使う場合は、三洋電機株式会社製の単4形eneloop®(エネループ)のみを使用する(ご使用の際は、必ずeneloop®に付属の取扱説明書などをお読みの上、正しくお使いください。)

注意

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクター への接続

へッドホン端子やコネクター部には、付属品 以外のものを接続しないでください。火災、 感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさ げたりしないでください。落下によるけがの 原因となることがあります。

音量について

● ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

● 本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

故障の原因になります。

その他の使用上のご注意

- ◆本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、 ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意 ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶画面(メインパネル)や手書きパネルに強い力を加えたり、ボールペンなど 尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶画面や手書きパネルの 一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- ●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。 低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、 直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高く なる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の
- ■湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
 水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。 キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。


この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ◆本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- ◆本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

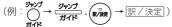

「本機の画面に表示される字体」について

- ◆本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠 したフォントを使用しています。
 - 2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
 - **例**「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祗」→「祗」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- ◆本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- microSD、microSDHCは、SD Card Associationの商標です。
- Missing microSDロゴは商標です。
- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の 商標または登録商標です。

目次

パター パター パター 画面の基本	-ン2 調べたいこと -ン3 見出しをたと -ン4 複数の条件を -ン5 画面の項目を 5操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	る・・・・・・・・ :入力して絞り :タッチする・ - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<u></u> 込む · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·40 ·41 ·43 ·44
前後の	 見出し語に切り替え !典に切り替える・・・	える・・・・・・・		.45
文字の	大きさを変える・・・			•46
	する・・・・・・・・・ 'ウトを変える・・・・・			
文字入力の	しかた			
キーホ 間達っ タックイ 発 辞 野 チ チ チ き き き き き き き き き き き き き き き き き	でを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·50 ·58 ·59 ·59 ·60 ·60 ·61
	かたいろいろ			
調べた 漢字を 日本語 調べた	はから調べる・・・・・・・ いことばをかなです。 手がかりにことばを のキーワードからす いことばをアルファ いの文や成句をアル	検索する・・・・・ を検索する・・・ も語の例文を検 マベットで検索	· 索する・・・・・・ する・・・・・・・	· 69 · 70 · 71 · 73
	- ことばを再度調べる			

	英単語のスペルをチェックする・・・・76 76 「見出し語検索」から正確なスペルを調べる・・・78 成句や例文を調べる・・・・78 同じ辞典で連続してことばを調べる・・・81 別の辞典にジャンプして調べる・・・83 画面に二つの辞典を並べて調べる・・・85 意味の画面からさらに深く調べる・・・87
3	登立つ機能いろいろ
	音声を聞く 90 ネイティブの発音を聞く (トゥルーボイス®) 91 合成音声で発音を聞く (7言語音声読み上げ) 93 音声機能の設定をする 94 メモやカードの書きかた 96 フリーメモを使う 97 暗記カードを使う 99 暗記カードを使う 99 暗記カードを使う 103 暗記カードを使う 105 暗記カードで書き取りして覚える 106 暗記カードの書き取り結果を見る 106 暗記カードの書き取り結果を見る 108 暗記カードの名前を変える 108 見出しメモを使う 112 本機を傾けて操作する 116 電卓を使う 112 本機を傾けて操作する 116 電卓を使う 118 よく使う辞典をお気に入りに登録する 121 ライブラリーを活用する 123 ライブラリーを使うための準備 124
	「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」


追加コンテンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
収録辞典の使いかた	
本章の説明の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お役立ち情報	
困ったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197 202 206 209 210 213 219 223 225 228
お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- ●アルカリ単4形乾電池 2本
- ●USBケーブル (パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します)
- 専用ヘッドホン
- ◆タッチペン(本体裏面に収納されています→ 25ページ)

※お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

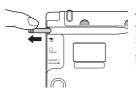

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

また、付属のUSBケーブルを使ってパソコンと接続し、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます。


本機とパソコンを接続するには、専用のUSBドライバーが必要となります。接続する前に、用途に応じて必ず専用のソフトをパソコンにインストールしてください。

- 専用ソフトをインストールする前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の 原因になります。
- ●専用ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライ バーが自動的にインストールされます。
- 詳しくは、「ライブラリーを活用する」(→ 123ページ)をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

本機の裏面に記載されている製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、オンラインサービス登録に使用するものです。製品の紛失盗難時に"製品の特定"を保証するものではありません。

- ●オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください。 http://casio.jp/exword/register/
 - 別途メールアドレスが必要です。・シリアルナンバースカ時には、数字と
 - シリアルナンバー入力時には、数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
 「0」(ゼロ)と「0」(オー)、「Q」(キュー)
 「1」(イチ)と「I」(アイ)

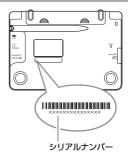


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。 なお、本機には、ユーザー名とパスワードを登録することができます。パス ワードはユーザー名を変更/削除するときに必要になります。パスワードを 忘れないよう、ご注意ください。

◆ユーザー名はメニュー表示中の画面上部や電源を切ったときの画面で表示されます。(→ 21ページ)

1 電池ブタを取り外す


2 ヵ所の ▲ 部分を押しながら矢印 の方向へスライドさせます。

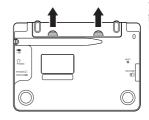

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける


①電池の(-)極側をバネに押し付けながら

②取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側をケースに押し込みます。

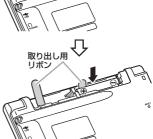

正しくセットされた状態

- バネがはみ出ていない
- ・取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- ・電池の極性(+-)が間違っていない
 - ③本体に電池ブタを取り付けます。
- 3 本体裏面から付属のタッチペン を取り出し、本体裏面にあるリ セットボタンを押す
 - ※つまようじや鉛筆など、先端の折れ やすいものを使わないでください。 故障の原因になります。

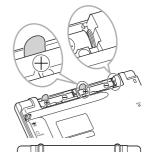



4 中央部分に指をかけて、本機を開ける



「メインパネルコントラスト設定」の 画面が表示されます。

必要に応じて、<a>【■ または を押して画面の明るさを調整します。

※コントラストと電池の設定画面が表示されているときは、キーボード

<u>のキーを押して</u>操作を進めてください(メインパネルの「◀淡く」や「濃く▶」をタッチしても認識しません)。

5 訳/決定を押す

「手書きパネルコントラスト設定」の 画面が表示されます。

必要に応じて、
(人) または
(人) を押し て手書きパネルの明るさを調整します。

6 訳/決定を押す

「雷池設定」の画面が表示されます。

7 「●アルカリ電池」になっている ことを確認する

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販 のeneloop® (エネループ) を入れた 場合は、▼ を押して「●充電池」に してください。

8 訳/決定 を押す

9 ユーザー名を登録するときは ▲ を押して「はい」の横に●を移 動させて、訳/決定を押す(10 に進む)

> ユーザー名を登録しないときは 「いいえ」の横に●があることを 確認する(14に進む)

※ユーザー名は、以降の操作完了後でも登録/変更/削除ができます。 **→ 218**ページ

10 キーボードの文字キーを使って、 ユーザー名を登録する

アルファベット大文字を26文字まで 入力できます。 ▶ でスペースを入力 することもできます。




■/▶キーで手書きパネルのコントラストを 調整して決定キーを押して下さい

電池設定

●アルカリ電池[単4 LR03] 「単4 eneloop®1 〇充雷池 ※充電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

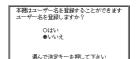

ユーザー名の登録 入力して決定キーを押して下さい

77 訳/決定 を押す

敬称設定画面が表示されます。▲ ▼ を押して希望の内容の横に●を移動さ せて、訳/決定を押します。

12 キーボードの文字キーを使って、パスワード (4桁の数字)を入力し、 訳/決定を押す

パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、 (監測) を押す ※パスワードは忘れないように、ご注意ください。

13 表示内容を確認する

入力した内容を登録しない場合は ▼ を押して「いいえ」の横に●を移動させて、「訳/決定」を押します。

入力した内容は消去され、10の画面に戻ります。戻る/リストを押して、9からの操作を行ってください。

14 訳/決定を押す

「登録中です」と表示された後、メニュー画面が表示されます。 タッチペンは元の収納部(本体裏面)

に戻します (**→ 25**ページ)。



- ◆本機には、単4形アルカリ乾電池2本が付属しています。電池は自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→ 225ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ●ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類/使用状況によっては、電池寿 命が著しく短くなることがあります。
- ◆本機はアルカリ乾電池およびeneloop®に対応しています。指定以外の電池 を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、 所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 辞典をひく操作の前に、必ず**50**ページをお読みの上、かな文字の入れかたを ご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されてい ます。

ユーザー名機能について

■ ユーザー名機能とは...

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面(See you画面)にユーザー名を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。ただし、この機能の設定にはパスワードを登録する必要があります。ユーザー名を設定しないまま使うと、所有者以外の第三者の操作で、ユーザー名およびパスワードが、不用意に設定されてしまう恐れがあります。一度設定されたユーザー名は、本機に記憶されたパスワードが判らなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

(→ 218ページ)

このようなことを防ぐため、所有者ご本人のユーザー名を設定しておくこと をおすすめします。

■ パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお送りいただくか、カシオテクノ・サービスステーションまでご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1) 保証書

2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。 保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え:		

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。



電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 213ページ)。
- ●電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。



電源を入れるとともに、希望の辞典を表示するには

電源が切れているときに、辞典/モードキー(→ **35**ページ)の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

バックライト/電池寿命について

薄暗い所で画面を見やすくするには、バックライトを点灯させます。 電池の消耗を少なくするために、必要がなければバックライトは消してくだ さい。

バックライトを点灯させるには

バックライトの点灯時間には、「約30秒」と「約3分」の2種類があります。

- 約30秒間点灯させる: (ハックライト) を押します。
- ●約3分間点灯させる: ②フトを押し、離してから (やりょう) を押します。何もキー操作をしないと、約30秒後または約3分後に自動的に消えます。 (何かのキーを離さず押している場合でも、同様に自動的に消えます。) また、音声出力中は、キーを押してもバックライトは点灯しません。

バックライトを消すには

もう一度 一を押します。


電池寿命について


●バックライトや音声機能を頻繁に使うと、電池寿命が短くなります。

電池	使用条件	バックライト	電池寿命*
アルカリ	1時間中 入力・検索4分間、表示55分	点灯なし	約75時間
乾電池	間、スピーカーで1分音声出力	3分点灯	約60時間
		連続点灯	約20時間
	スピーカー、またはヘッドホンで音声出 力を繰り返したとき	点灯なし	約10時間
eneloop®	1時間中 入力・検索4分間、表示55分間、スピーカーで1分音声出力	3分点灯	約45時間 (参考値)
	スピーカー、またはヘッドホンで音声出 力を繰り返したとき	点灯なし	約9時間 (参考値)

- *新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品のeneloop®を、25℃の場所で使用した場合。
- *電池寿命は、おおよその目安です。

各部の名前と働き

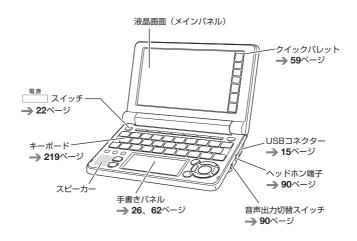

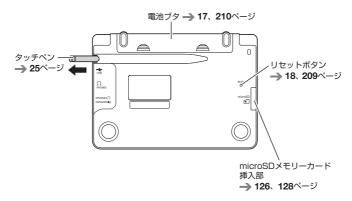


タッチペンを取り出す・しまう

本機では、タッチペンを使って「手書きパネル」に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

●タッチペンを使った操作の進め方について → 59ページ


タッチペンを取り出す

タッチペンは本体裏面に収納されています。 タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

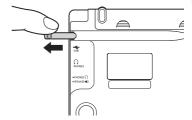

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

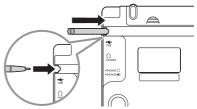


落ちないように、しっかりと奥まで入れてください。



タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチペン使用上のご注意

- ●画面や手書きパネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- ●画面や手書きパネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。画面や手書きパネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- ●画面(メインパネル)にタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

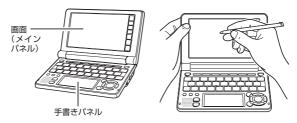


タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているときは、手書きパネル調整を行ってください。(→ 217ページ)

例)



反応しない

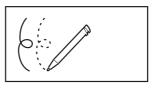

手書き文字がずれる


保護フィルム(別売)使用時のご注意

別売の保護フィルムを本機に貼り付けていて以下の症状がある場合は、保護フィルムの状態を確認してください。

- ◆本機が正常に動作しない(ロックする、フリーズする)
- ●タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- ●手書きした文字がずれる
- キーボードを押しても反応しない

メインパネル(または手書きパネル)とパネル枠のすき間に保護フィルムが 入り込んでいないか

メインパネル

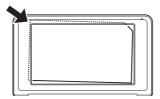


手書きパネル




メインパネル(または手書きパネル)と保護フィルムの間に異物が付着していないか

メインパネル

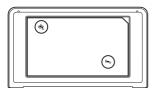

手書きパネル

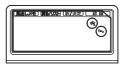

こんなことができます

初めて お使いになるときは 最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。 → 17 ~ 20ページ

「メイキョウシスイ (明鏡止水)」って、 どういう意味だっけ?

新聞やテレビを見ているとき、 ふと耳にしたことばが気になることはありませんか? エクスワードならば、その場で解決!





開くと、自動的に電源が入ります。







辞典を選ぶ

カテゴリー



辞典名



辞典はカテゴリーごとに分かれています。

メニュー画面から、好きな辞典を選びます。



ことばを調べる






調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。



例「明鏡止水」(めいきょうしすい)ということばの意味を調べる(明鏡 国語辞典)

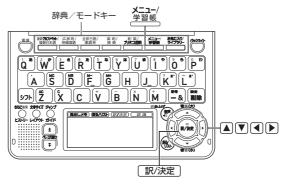

1.本機を開けます

- ・電源が自動的に入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。
- 電源について → 22ページ
 - 2. メニュー/ を押して、メニュー画面を表示させます
 - 3. **▼** でカテゴリーの「国語系」 を選びます



- 使いたい辞典を選ぶ → 34ページ
- ●複数の辞典から調べる(使う辞典に迷ったら) → 69ページ

- 4. ▲ ▼で「明鏡国語辞典」を 選びます
- 5. 訳/決定 を押します
 - ・最初の画面が表示されます。



収録辞典について → 133ページ

6. M E と押します

・「め」で始まることばの一覧と 説明画面に切り替わります。

7. □ 🛛 🖺 🗎 🔾 🖂 と押します

「めいきょ」と入力したところで、一覧に「めいきょうしすい」が現れます。



- ことばを調べる → 37ページ
- キーボードを使う → 50ページ
- タッチペンを使う → 59ページ

8. ▲ ▼ で「めいきょうしすい」 を選びます

9. 訳/決定 を押します

- ・意味が表示されます。
- ・一つ前の画面に戻るときは 戻る/リスト を押します。



- ●画面の基本操作 → 44ページ
- 便利なひきかたいろいろ → 69ページ
- ●役立つ機能いろいろ → 90ページ

画面の見かた

ガイダンス

画面右下または画面下部にガイダンス(操作補助説明)が表示されます。 ガイダンスに従って操作してください。





リスト(一覧)とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、 入力中の文字に該当する候補のリスト が表示されます(すぐ出るサーチ)。 また、反転表示されている候補のこと ばの意味、解説の一部が画面右側に表 示されます(プレビュー)。



リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000 件以下のときに、候補の総数とそ の中での順番を示します。

↑ ↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

リスト件数表示



↑↓記号

意味や解説の画面で表示される記号




記号	意味
解説	そのことばの解説 (図など) が収録されていることを示します。
(71 a)()	→ 87 ページ
熟語	「新漢語林」で、調べている漢字を含む熟語が収録されている
	ことを示します。 → 87 ページ
# 45 # A	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていること
成複 成句	を示します。
	
用例	大部糸の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録され ていることを示します。→ 87 ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音
4 0	このマークの行ぶたは「の内容が、ネイティクの先首による首 声で聞けることを示します。 → 91 ページ
	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くこと
ŀ÷JI-#7Z	ができます。 → 92ページ
読み上げ	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができま
	す。→ 94ページ
卒=#_1	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示され
音声サーチ	ます。 → 92 ページ
英 語 など、	どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。
言語を示す記号	→ 94 ページ
_ _ _	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目な
	どが収録されていることを示します。 → 81 ページ
<u> ジャンプ</u>	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 82、83ページ
ピストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。 → 75 ページ
ズーム	画面をズームすると表示されます。→ 47ページ
[ガイド]	ガイド機能を使うと表示されます。 → 132 ページ
[全表示]	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。
語順	→ 80 ページ
[連 続]	

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典/モードキーを押して選ぶ方法、タッチペンを使って選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されているすべての辞典や便利な機能などを選ぶことができます。
- ・辞典/モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 35ページ
- タッチペンを使って辞典を選ぶ → 60ページ

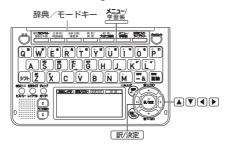

メニューから辞典を選ぶ

1 本機を開ける

・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 学習帳を押す

メニュー画面が表示されます。





「国語系」「英語系」などの カテゴリー(分類)

3 ▼ ▶ でカテゴリーを選び、 ▲ ▼ で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す



「英語系」の辞典一覧

4 訳/決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
 - <u>¥=a-/</u>
 <u>学習帳</u>を押して、別の辞典を探すことができます。
 - 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ (最初の画面を表示させる) こともできます。

辞典/モードキーで辞典を選ぶ

辞典/モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されていま す。一つのキーには、二つの辞典が登録されています。

◆キーを一度押すと一つめの辞典の最初の画面になります。もう一度押すと二 つめの辞典の最初の画面になります。

広辞苑/ 明鏡国語 を押す





- ●一度押すと「広辞苑」の最初の画面、もう一度押すと「明鏡国語辞典」の最 初の画面になります。
- ▶フトを押し、離してから前鎖歯蓋を押すと、最初に二つめの辞典(ここでは 「明鏡国語辞典」)が直接表示されます。

■「お気に入り」「ライブラリー」とは

辞典/モードキーには、「お気に入り/ライブラリー」キーもあります。 これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様 のお好みで、お気に入りの辞典を登録したりパソコンのテキストを登録した りします。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 → 121ページ
- 「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイル、音声データを転送して登録 → 123ページ

メニューを拡大する

メニューを拡大して、見やすくすることができます。

メニュー画面で、******** を押します。もう一度 ******* を押すと、元のメニュー 画面に戻ります。



辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に↓マークが表示されます。
 ▼ を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。

ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。

調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典 の中へと入っていきます(検索します)。

国語辞典の場合



英和辞典の場合



収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つの パターンのどれかにあてはまります。

パターン 1:調べたいことばの最初の何文字か入力 → 38ページ

パターン2:調べたいことばを入力後、[訳/決定]を押す → 39ページ

パターン3:見出しをたどる **→ 40**ページ

パターン4:複数の条件を入力して絞り込む → 41ページ

パターン5:画面の項目をタッチする → 43ページ

- ●辞典によっては、これらのパターンにあてはまらない特殊な検索のしかたがあります。それらについては、「収録辞典の使いかた」(130ページ~)で、個別に説明しています。
- ◆それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります (すぐ出るサーチ)。

- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 213ページ
- 例「緩急」(かんきゅう)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)
 - ・「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- ▼で「見出し語検索」を選ぶ



2 「か」と入力する

- 「か」で始まることばの一覧と説明 画面に切り替わります。
- キーボードを使った文字入力→ 50ページ
- ・ タッチペンを使った文字入力→ 62ページ



3 「んきゅ」と入力する

「かんきゅ」と入力したところで、 一覧に「かんきゅう【緩急】」が 現れます。

- 4 ▲▼で「かんきゅう【緩急】」 を選び、訳/決定を押す
 - ・意味が表示されます。

明鏡回語辞典	800 N
見出し語検索【かん	きゅ_]
かんきゅうへ	かん-きゅう【官給】 クワンキフ
Tかん-きゅう(~	【名・他サ変】
でがん-きゅう[~	以桁がら関係者に金数や

(明禄日)計學與)
◆) かん-きゅう【緩急】 クヮンキフ
『名》
●ゆるやかなことと急なこと。遅いことと速
●からよれずてここではてこっまん。ここで ●からよればここのほん。
しいこと
F Harrist) A A May F Harry Made
「一宜(ムラ)しきを得る」「一自在の演奏」
●ひどく差し迫った事態。
「一旦一あれば、ただちに援軍を送る」
「緩」は語調を整える語で、特に意味はない。

パターン2 調べたいことばを入力後、 訳/決定を押す

調べたいことばを全部入力してから「訳/決定」を押して、検索する方法です。

- 例「happy」という語を使った例文を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)
 - 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。

▲▼で「○例文検索(英単語 から探す)」を選ぶ

 または、○を押します。(見出しの 頭にアルファベットがあるときは、 そのキーを押して先に進むことができます)



2 訳/決定を押す

アルファベット入力の状態になります。



3 「happy」と入力する

- キーボードを使った文字入力 → 50ページ
- ・ タッチペンを使った文字入力 → 62ページ

4 訳/決定を押す

あてはまる例文の一覧が表示されます。



「↓」があるときは、いま表示され ている例文の先(下)にさらに続 きがあります。

⑤ ▲▼ で調べたい例文を選び、訳/決定 を押す

例文が表示されます。

英会話とっさのひとこと辞典
また会えてうれしいよ。
I'm glad to see you again.
*これに対して「私も」と答えるときはSo am
I.と言う。seeの代わりにmeetを使い、
again(また)を取ると初対面のニュアンス
になる。
I'm happy to see you.
Nice to see you.
It's great seeing you again.

パターン3 見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。
- 1 ▲ ▼で「A 場面から探す」を 選び、駅/決定を押す
 - または、Aを押します。(見出しの 頭にアルファベットがあるときは、 そのキーを押して先に進むことができます)



② ▲▼で「[A]毎日の生活でつかうひとこと」を選び、訳/決定を押す



- 3 ひきつづき、▲ ▼ で見出しを選び、 訳/決定 を押す
 - ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。
- 4 調べたいことばが表示されたら、 ▲▼ でそのことばを選び、 訳/決定を押す
 - 会話表現が表示されます。

 Gr	342	.~	ታ: orn	ing							
						Jo	hn.	(ジョ	ョン、	おね	よよう
▶	Gc	od	MO	rni	ng,	шо	m. (;	おは	よう	、お	母さん
)											

パターン4 複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する 方法です。

例「志」について調べる(新漢語林)

- 「新漢語林」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。 これらを手がかりに、漢字を調べます。

■1 「□単漢字を読み/画数から探 す」を選び、訳/決定を押す

または、C を押します。(見出しの 頭にアルファベットがあるときは、 そのキーを押して先に進むことがで きます)



- 2 ▲▼▼ ▼ で「部首読み」の 欄に移動し、「こころ」と入力し た後、訳/決定を押す
 - あてはまる部首の一覧が表示されま す。



▲▼▼ で「心」を選び、 訳/決定 を押す



4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄 に移動し、「7」と入力する

数字は、キーボードのいちばん上の 列にあります。



1 訳/決定 を押す

条件を満たす漢字が一覧で表示されます。



6 ▲▼**●**で「志」を選び、 訳/決定**を**押す

説明が表示されます。



- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数 (部首以外の画数 → 139ページ) がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首一覧画面も表示されます。
 ▲ ▼ で部首を選び、駅/決定を押してください。


パターン5 画面の項目をタッチする

液晶画面 (メインパネル) に表示されている項目をタッチペンでタッチして 検索する方法です。


例「十勝岳」について調べる(百科事典マイペディア)


- 「百科事典マイペディア」は、メニューの「生活・実用] | の中にあります。
- 1 タッチペンで「地図から検索」 を2回タッチする
 - または、▲▼で「地図から検索」を選び、訳/決定」を押します。
- 2 タッチペンで「日本地図から山 を検索」を2回タッチする
 - または、▲▼で「日本地図から山 を検索」を選び、訳/決定を押し ます。
- 3 【北海道】をタッチする


- 4 【十勝岳】をタッチする
 - 説明が表示されます。

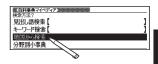



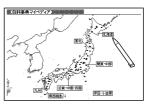

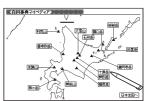

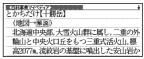


画面の基本操作

ことばの意味や解説など、辞典の中身が画面に表示されているときの基本操作を説明します。

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓ ←→が表示されます。 キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

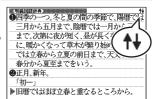

‡ -	働き
	1行ずつ上へまたは下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
	画面単位で上または下へと送る (ページ送り)
	左または右へ送る


- ●タッチペンを使ってスクロールする場合 → 61ページ
- •クイックパレットで操作する場合 → 59ページ

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、一つ前、一つ後の見出し語に簡単 に切り替えることができます。

キーを使って切り替える

シフトを押し、離してから【★】を押します。

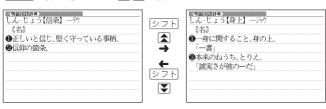

手書きパネルを使って切り替える

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。



使用できないアイコンは、 表示が薄くなります。

別の辞典に切り替える

<u>▼ニュー/</u> <u>学習帳</u>を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

使いたい辞典を選ぶ → 34ページ

文字の大きさを変える


意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示(→ **32**ページ)の画面で、 文字の大きさを変えることができます。

文芽サイズ を押すごとに、3段階に切り替わります。

- ・以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト (→ 48ページ) の場合です。
- 解説(表や図)を表示しているときや、学習用コンテンツ(→ 133ページ) / 脳鍛アプリでは、変更できません。
- 韓国語・中国語では16ドット←→24ドットの2段階です。(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)。
- ・複数辞書検索/見出しメモ/単語帳のリスト画面では、16ドット←→24 ドットの2段階で切り替わります。辞典を選択すると、各辞典に応じた文字 サイズで表示されます。
- ●本書の画面は、特に記述がないかぎり、24ドット表示時のものです。

日本語系の辞典の場合

文字サイズ を押すごとに、以下のように切り替わります。

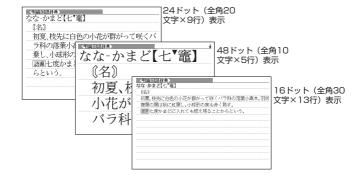

英語・外国語系の辞典の場合

対すがを押すごとに、以下のように切り替わります。

●日本文学100作品、本機に転送したテキスト (→ 123ページ) も、以下のように切り替わります。



ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

手書きパネルの【ズーム】をタッチすると、画面の1行目がズーム表示されます。

- ズームを終了するときは、手書きパネルの【戻る/リスト】をタッチします。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→ 46ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ (→ 81、 83ページ)、ページ送りなどはできません。



6261


taeel kin

- •文字の大きさ(→ 46ページ)を最大にしているとき、解説(図や表)を見ているときは、ズームできません。
- ▲▼を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

レイアウトを変える

ことばのリスト画面で切り替える


ことばのリスト画面で、シフトを押し、離してから ********* を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

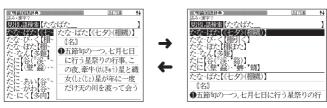

「成句」「複合語」「ヒストリー」のリスト画面ではレイアウトの切り替えはできません。

意味の画面で切り替える


ことばの意味の画面で、シフトを押し、離してから ******** を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

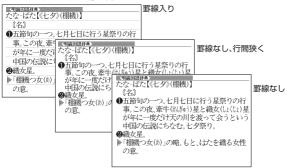

NHK日本語発音アクセント辞典、解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなどはレイアウトの切り替えはできません。

■縦書きで表示する

日本文学100作品、朗読国語名作集、百人一首、本機に転送したテキストファイル (→ 123ページ) では、2種類の縦書きのレイアウトに切り替えることができます。なお、英語は横書きのまま表示します。

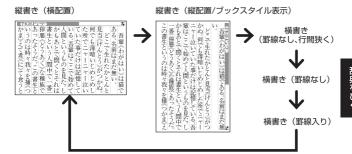

- ●縦書きのレイアウトでは、「さらに検索」、「ズーム」はできません。
- 解説(表や図)、ヒストリー、ガイド機能などは、レイアウトの切り替えはできません。
- 本機を傾けるとレイアウトが縦書き(縦配置)に切り替わります。また、ページ送りをすることができます(→ 116ページ)。

キーボードを使う

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- ●キーボードを使った文字の入力は、複数の文字種(ひらがなと数字など)の 入力はできません。
- ●キーボードを使ってかなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- ◆本機では、手書きパネルを使って手書きで文字を入力することもできます。→ 62ページ
- メインパネルに50音キーボードを表示して文字を入力することもできます。 → 68ページ

キーボードで文字を入力する

ひらがなの入力

ひらがなの入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- ◆本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になって います。
- 「かなめくり入力」に切り替える → 51ページ

ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、ひらがなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、「 I N K Oとキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー



例

17.3	
入力することば	押すキー
いんこ	
みかん	MIKANN
さんぽ	SANNPOstaSAMPO
きょう	KYOU
らっこ	RAKKO #tt RAXTUKO
えーる	E-RU
とぅーるーず	TWU-RU-ZU

どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字/かな対応表 | 223ページ

かなめくり入力

かなめくり入力とは、「く」なら

「なら」を3回、というように携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。

かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。

- 1 シフトを押し、指を離して を押す
 - ・「設定項目」の画面が表示されます。
- ② ▲▼▲▶で「環境設定」を 選び、訳/決定を押す
 - ・ 「環境設定 | の画面が表示されます。

設定項目

 ●音声設定
 ○ソフトキーボード

 ○環境設定
 ○優先設定

 ○液晶パネル設定
 ○単語帳設定

選んで決定キーを押して下さい

環境設定

●キー人力音設定 ○オートパワーオフ ○手書も認識設定 ○七ンサー設定 ○すいなサーチ設定 ○すいなは、 ○ないする記定 ○マーザーを設定 ○マーザーを設定 ○マーザーを設定 ○マーザーを設定

- 3 ▲▼ ▼ 下で「キーボード設定」を選び、 訳/決定を押す
- 4 ▼で「かなめくり入力」を選び、訳/決定を押す
 - ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

かなめくり入力のときに使うキー



例

入力することば	押すキー
ものわかり	ままままなななななわからら
きょう	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ぷろだくしょん	
らっこ	らたたたたたかかかかかか
えーる	ああああーららら

押すキーと押す回数

=ー 回数	あ	か	ð	た	な	は	ま	to	6	b
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	ゃ	5	わ
2	い	き	し	5	(こ	ひ	み	ゆ	b	ゐ
3	ò	<	す	7	ぬ	131	む	ょ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	^	め	ゃ	れ	を
5	お	2	そ	٢	の	ほ	ŧ	ф	ろ	h
6	あ			0				よ		わ
7	い									
8	õ									
9	え									
10	お									

●同じ行の文字を続けて入力するには、▶ を押してカーソル(_)を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。

例 「あい」 → あ **▶** ああ

アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はあ りません。

アルファベット入力のときに使うキー



■綴り字記号がつく文字を含む言語の入力

スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ポルトガル語など綴り字 記号がつく文字を含む言語に対応している辞典を収録している機種、または その辞典の追加コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。

本機は、各国語の「自遊自在」、ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語の「~ 単語集」で入力できます。

- ●é、ä、àなど綴り字記号がついた文字は、綴り字記号を除いた形で入力して ください。
 - 例 「café」は 「cafe」と入力
- ハイフンは除いた形で入力してください。 例 「non-stop-flug」は 「nonstopflug」と入力
- ●2語以上の見出し語は、連続してつづりを入力してください。
 - 例 「in orario」は「inorario」と入力
- ●常に定冠詞をともなう名詞は定冠詞を、代名動詞はseやs'を除いた形で入力 してください。
 - 例 「die Elbe」は「Elbe」と入力(「~単語集」では該当ありません)
- スペイン語の「Ñ」は、シフトを押し、離してからNを押して入力してくだ さい。
 - 例 [español] はFISIPIAIシフトNIOII と押して入力
- ドイツ語のBはssと入力してください。 例「groß」は「gross」と入力

●フランス語のçはcと、œはoeと入力してください。 **例「ça」は「ca」と入力**

中国語のピンイン入力

ピンインに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の追加コンテンツを本機に転送した場合にピンイン入力できます。

本機は、「中国語自遊自在」の「中日単語集」で入力できます。

●中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。

入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー



- 実際のキーボードには、"-"、"✓"、"✓"、"へ"、"●" は印刷されていません。
- "ü" は「v」と入力してください。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。
- ●四声や軽声は、手書きパネルを使って入力することもできます (→ 65ページ)。

四声/軽声	画面での 表示	説明
_	1	記号を押し、 ● で "" を選び、駅/決定を押します。 または、シフトを押し、離してから ②を押します。
1	2	<u>記号</u> を押し、 ● で */* を選び、 <u>駅/決定</u> を押します。 または、 <u>シフト</u> を押し、離してから W を押します。
~	3	記号を押し、 ● で ** を選び、 記/決定を押します。 または、 シフトを押し、離してから こを押します。
•	4	記号を押し、◀ ▶ で "ヘ" を選び、訳/決定を押します。 または、シフトを押し、離してからRを押します。
•	0	記号を押し、 ● で ** を選び、駅/決定を押します。 または、シフトを押し、離してからPを押します。

●例えば、「míng tiān (明天)」は、

MINGシフトWIT(IAN(シフト)Q)と押して入力します。画面には、「ming2tian] で表されます。

ハングルの入力

ハングルに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の追加コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。

本機は、「韓国語自遊自在」の「韓日単語集」で入力できます。

ハングルの入力には「文字キーで入力する」方法と、「記号を使って入力する」 方法があります。

手書きで入力することもできます (→ 66ページ)。また、手書きパネルに表示されるキーボードから入力することもできます (→ 66ページ)。

■文字キーで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。 子音/母音/パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

子音/パッチム入力のときに使うキー

母音入力のときに使うキー



- 「**出**」、「**双**」、「**CC**」、「**TT**」、「**M**」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「┃」、「┃」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- ●一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- ●例えば、「「は、田(区)区(区)

■記号を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

- 例 「韓国語自遊自在」の「韓日単語集」で「世」を入力する
- 1 記号を押す
 - ・子音の候補が表示されます。
- ② ▲▼▲▶で「出」を反転させ、 訳/決定|を押す
 - 「H」が表示されます。
- 3 記号を押す
 - 母音まで含むハングルの候補が表示 されます。
- 4 ▲ ▼ で 「 b 」 を 反転させ、 訳/決定 を 押す
 - 「 **い** 」 が表示されます。
- 5 記号を押す
 - パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。
- 6 ▲ ▼ ▲ ▶ で 「世」 を反転させ、 訳/決定 を押す
 - 「世」が表示されます。







ロシア文字の入力

ロシア文字に対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の追加 コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。

本機は、「ロシア語自遊自在」の「露和単語集」で入力できます。

手書きで入力することもできます (→ 65ページ)。また、手書きパネルに表示されるキーボードから入力することもできます (→ 66ページ)。

ロシア文字入力のときに使うキー




- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- ●下記の文字は、「シフト」を押し指を離してからそのキーを押します。

すべて小文字で入力されます。

数字の入力

辞典で検索時、または電卓の使用時に自動的に数字入力ができる状態になります。

数字入力のときに使うキー

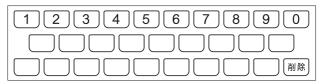

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す

『削除を押す

押すごとに、最後の文字が消えて いきます。



ひいらぎが_ → ひいらぎ



途中の文字を消す

■ でカーソル () を消したい 文字の下に移動し、『ショント を押す



さざんんか



→ さざんか

途中の文字を直す

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。 「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

したい文字の下に移動する

なあかまど

2 階削除を押す

なかまど

3 正しい文字を入力する

ななかまど


- 「ト書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「なな」 まどしになります。
- 「ト書き」状態に変更するには → 213ページ

タッチペンを使う

付属のタッチペンで画面をタッチして、操作を進めることができます。 また、紙に文字を書く感覚で、文字を入力することもできます。 タッチペン使用上のご注意 → 26ページ

クイックパレットで操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレットをタッチペンでタッチして、素早く操作することができます。

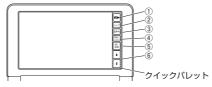


クイックパレットと対応するキーボードの操作

	クイック パレット	対応するキー	操作の説明
1	\	メニュ− / 学習帳	一度タッチするとメニュー画面を、もう一度 タッチすると学習帳の画面を表示します。 ②フトを押し、離してからタッチすると、最 初に学習帳の画面を表示します。
2	ジャンプ	ジャンプ ガイド	別の項目にジャンプします。 <a>シフト)を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
3	音声◀◎	読み上げ 音声 ●)	発音を聞くときに押します。 → 92、94 ページ
4	戻る/ リスト	戻る/リスト	一つ前の画面に戻ります。
5	訳/ 決定	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
6	*		ページを画面単位で上または下へ送ります (ページ送り)。シフトを押し、離してから タッチすると、調べていることばの一つ前ま たは一つ後のことばの意味を表示します。

◆本書は、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

辞典を選ぶ

- クイックパレットの【メニュー】 をタッチして、メニュー画面を表 示させる
- ② ①カテゴリー → ②辞典の順に タッチする
 - タッチした箇所が反転します。
- 3 反転している辞典をもう一度 タッチする
 - 辞典の最初の画面が表示されます。
 - クイックパレットや手書きパネルの 【訳/決定】をタッチしても表示する ことができます。

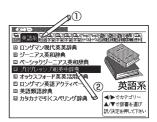



単語や項目を選ぶ

- 1 検索したい文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語 や項目をタッチする
 - ・目的の単語や項目が反転します。



reform [reclaim] a juvenile delinguent

He is incorrigible./He is past [beyond

プログレッシブ和英中辞典》 かいしん【改心】

redemption.

reform; mend one's ways

¶非行少年を改心させる


¶彼は改心の見込みがない


◆改心する

- ② 反転している単語や項目をもう 一度タッチする
 - 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
 - クイックパレットや手書きパネルの 【訳/決定】をタッチしても表示する ことができます。
- ●意味の画面で単語やアイコンに直接タッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。 → 81ページ、89ページ、91ページ

タッチペンを使ってスクロールする

意味や説明の画面に続きがあるときは、タッチしたままなぞるように画面上を移動すると、ペン先の位置に合わせて画面が送られます。

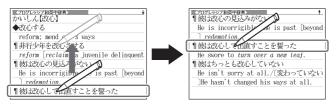

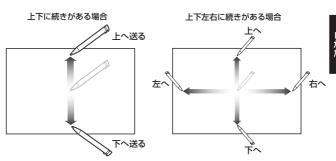

- 左右スクロールは図表示中のみできます。
- ■ここで説明していない操作については、各機能の操作説明をご覧ください。
- クイックパレットや手書きパネルの【戻る/リスト】をタッチすると、一つ前の画面に戻ります(キーボードと同じ働きをします)。

手書きパネルに文字を入力する

手書きパネルを使って文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号つきのアルファベットなども直接入力できます。

手書きパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。

手書き入力できる文字の種類

- ひらがな、カタカナ
- 漢字(日本語系の辞典用)
- 中国語簡体字(中国語系の辞典用)
- ハングル(韓国語系の辞典用)
- ●アルファベット(A~Z、a~zの52字)
- ●アクセント符号つきのアルファベット(á、é、í、ó、ú、c、ñなど)
- ●ロシア文字(ロシア語系の辞典用)
- ●数字(0~9の10字)



書いた文字が認識・入力される

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力でき る文字の種類が表示され、手書 きパネルに文字を書き入れるマ スが表示されます。



表示	入力できる文字					
あ	ひらがな					
ア	カタカナ					
漢	漢字					
汉	中国語簡体字					
가	ハングル					
	手書きパネル					
書き直し						

表示	入力できる文字					
а	アルファベット					
ία	アクセント符号つきア ルファベット					
Я	ロシア文字					
1	数字					
	手書きパネル					
書き直し						

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準 拠しています。(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を 除きます。)
- ●「新漢語林」だけは、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識 されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字 は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、そ れらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。
- ●辞典によっては、手書きで入力することが指定されているものがあります。 例 「新漢語林」の「単漢字/熟語を手書き入力から探す」

ペン入力の基本

手書き入力できる状態になったときは、手書きパネルにマスが表示されます。マスすべてを使って、次々に文字を書いていきます。

●ここでは、日本語系の文字(漢字)を使った例で説明します。

1 手書きパネルの空いているマス に字を書く

- マスの順番は決まっていません。どのマスに書いても、書いた順に文字を認識します。
- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。



② 続けて、手書きパネルの空いている別のマスに字を書く

字を書き始めると最初に書いた文字 が認識、入力されます。



・正しく認識されていない字があるときは → 67ページ



3 さらに、空いている別のマスに字を書く

・2番目に書いた文字が認識、入力されます。

4 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことばを入力 し終わったら、手書きパネルの【認識】をタッチする

- 一文字一文字、正しく認識されたか確認して入力するときは、一文字書くごとに、【認識】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。
- ■二桁の数字を入力するときは、マス内に一桁ずつ手書きしてください。
- 手書きで字を書くと、何もしなくても約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。 → 213ページ
- ●手書き中に本機のキーを押すと、手書きの操作は無効になります。

日本語系の字以外の入力例

中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、 それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それら を使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

以下の説明は、必要に応じてお読みください。

■中国語簡体字を入力する

- ◆中国語簡体字は、GB18030-2000に準 拠の字が認識されます。
- ピンインを手書きで入力することはできません。



中国語簡体字のピンインをキーボードと手書きパネルで入力する

●ピンインが入力できる状態では、手書きパネルは以下のようになります。



- ●音節のアルファベットをキーボードで入力したら、手書きパネルに表示された四声(「、´、´、`、) および軽声(*) をタッチします。
 例えば、「zàijiàn (再见)」は、キーボードで[②](A][□と入力し、手書きパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードで[③][□](A)[□と入力し、手書きパネルの【四声】をタッチします。
- 本機は四声および軽声を数字で表します。
 一声に「1」、二声に「2」、三声に「3」、四声に「4」、軽声に「0」
 上記の例では、「zai4jian4」と表示されます。

■ハングルを入力する

ハングルは、KSC5601に準拠の字が認識されます。



ハングルを手書きパネルから選んで入力する

- ハングルが入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「韓国語」を「ON」にする(→ 214ページ)と、手書きパネルにハングルのキーボードが表示されます。
- ●キーボードの文字にタッチすると、検索語 入力欄にその文字が入力されます。

■アクセント符号つきアルファベットを書く

アクセント符号つきアルファベットは、画面の検索語入力欄に書いたまま表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。




■ロシア文字を手書きパネルから選んで入力する

- ・ロシア文字が入力できる状態で本機の設定 項目の「ソフトキーボード設定」の「ロシ ア語」を「ON」にする(→ 214ページ)と、 手書きパネルにロシア文字のキーボードが 表示されます。
- ●キーボードの文字にタッチすると、検索語 入力欄にその文字が小文字で入力されま す。




間違って認識された文字を訂正する

- 「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。
- 例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された場合

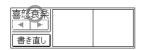




手書きパネル、または画面上で、 間違って認識された字(ここでは「衰」)をタッチする

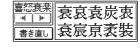

- ・ 手書きパネルに、文字の候補 (10文字まで) が表示されます。
- 正しい字が見つからない場合は、手書きパネルの【書き直し】をタッチします。検索語入力欄の、間違って認識された文字が削除されるので、もう一度手書きで書き直してください。
- ・手書きパネルに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索 語入力欄の文字が削除されます。
- 正しい字 (ここでは 「哀」) をタッ チする
 - 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。

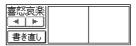

日本語ソフトキーボードを使う

ひらがなやカタカナを入力して検索するとき、メインパネルに日本語ソフト キーボード(50音キーボード)を表示して、文字を入力することができます。

日本語ソフトキーボードをオンにする

- 1 シフトを押し、指を離して 胸除を押す
 - 「設定項目」の画面が表示されます。
- 2 ▲▼ ▼ で「ソフトキーボード」を選び、訳/決定を押す
 - 「ソフトキーボード設定」の画面が表示されます。
- ③ ▲▼で「日本語」を選び、 訳/決定を押す
 - 「日本語ソフトキーボード設定」の 画面が表示されます。

日本語ソフトキーボード設定

○○N

●○FF

※日本語人力の檫メインパネル側と表示します
選んで決定キーを押して下さい

4 ▲ ▼で「ON」を選び、訳/決定を押す

日本語ソフトキーボードを使ってことばの意味を調べる

- 1 メインパネルに表示されたキー ボードをタッチして、調べたいこ とばを入力後、 訳/決定を押す
 - ・ 小文字を入力する場合は、小文字に したい文字を入力後、「^(文字)をタッチ します。
 - 濁点や半濁点を入力する場合は、濁 点や半濁点を付けたい文字を入力 後、「ご」または「ご」をタッチします。



- 各辞典の検索方法によって、ひらがなで入力するか、カタカナで入力するか 決まっており、ソフトキーボードも検索方法によりひらがな/カタカナに変 わります。
- ●日本語ソフトキーボード使用時は、「すぐ出るサーチ」(→ 38、213ページ)を行いません。調べたいすべてのことばを入力した後、「原/決定」を押してください。
- ・パターン1の検索は、パターン2となります。 → 39ページ

ことば、成句/例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することがで きます。


- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。また、日本語のキーワードから英語の例文を調べることもできます。
- ●複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- ●追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。 → 132ページ

調べたいことばをかなで検索する

- 例「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べる(「複数辞書日本語で検索」の「ひらがなで検索」)
- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、 訳/決定を押す



- 2 「ひらがなで検索」の欄に、「ぷ ろばいだー」と入力する
 - 「プロバイダー」および「プロバイ ダー」を含むことばが載っている辞 曲が一覧に表示されます。
 - 日本語ソフトキーボード使用時は、 すべての文字を入力した後、 駅/決定を押します。

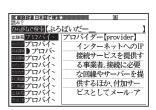

- - ・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

漢字を手がかりにことばを検索する

- 例「○○川」という漢字を使ったことばを複数の辞書で調べる(「複数辞書 日本語で検索」の「漢字で見出し語を探す」)
- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、 駅/決定|を押す
- ② ▲▼で「漢字で見出し語を探す」を選び、訳/決定を押す



- 3 ▲▼で「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、駅/決定 を押す
- 4 手がかりにする漢字を指定する
 - 「音訓読み」で「かわ」と入力し、 <u>訳/決定</u>を押すと、右の画面にな ります。
 - 指定のしかたは、「新漢語林」の「単 漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ 41ページ
- 5 漢字を選び、訳/決定を押す
 - 漢字を入力し直すときは、 を押して、再度入力します。
 - 手順4からの操作を繰り返して、二 つ以上の漢字を指定することができます。



6 訳/決定を押す

指定した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが掲載された辞典が一覧に表示されます。

- 7 必要なら
 ▼ 下「後方一致」に切り替える
- 8 ▲▼★▼で調べたいことば を選び、駅/決定を押す
 - 「漢字を手書き入力から探す」の操作 → 195ページ

日本語のキーワードから英語の例文を検索する

- 例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を複数の辞典で調べる(「複数辞書日本語で検索」の「日本語キーワードで英語の例文を探す」)
- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、 駅/決定|を押す
- ② ▲▼で「日本語キーワードで 英語の例文を探す」を選び、 訳/決定を押す



3 「けいかく」と入力する

- この読みにあてはまる候補が表示されます。
- ・日本語ソフトキーボード使用時は、 すべての文字を入力した後、 駅/決定を押します。



4 ▲▼▲▼で「計画」を選び、

訳/決定を押す

• 「日本語キーワード1」に「計画」 が表示されます。



- 5 同じように手順3から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」 と表示させる
 - 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選び、『MM を押します。
- 6 訳/決定を押す
- 7 ▼ ▶ で調べたい辞典を選ぶ
 - その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。
- 8 ▲ ▼ ★ で調べたい例文を選び、 訳/決定を押す
 - キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例 文が含まれます。

調べたいことばをアルファベットで検索する

- 例「provider」ということばを複数の辞典で調べる(複数辞書アルファベットで検索)
- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、駅/決定を押す



- 2 「アルファベットで検索」の欄に「provider」と入力する
 - ・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳/決定を押す

調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

- 例「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる(複数辞書アルファベットで検索)
- ② 「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、 「訳/決定」を押す
 - 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 3 ▼ ▶ で調べたい辞典を選ぶ
 - その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。
- 4 ▲▼ ★ で調べたい例文や成句を選び、訳/決定を押す

例文・成句を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ

複数辞書アルファベットで検索(例文検索/成句検索)、日本語キーワードで 英語の例文を探すで、初めにどの辞典の例文や成句を表示するか選ぶことが できます。 → 71ページ、73ページ

- 1 シフトを押し、離してから 脳線を押す
 - 「設定項目」の画面が表示されます。
- 2 ▲▼ で「優先設定」を 選び、駅/決定を押す

優先設定

●例文検索優先設定○成句検索優先設定○日本語キーワード例文検索優先設定

選んで決定キーを押して下さい

- 3 ▲ ▼ で優先方法を選び、 訳/決定を押す
- 4 ▲ ▼ で優先的に表示させる辞典 (またはモード) を選び、 駅/決定)を押す
- ◆本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- ●各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 132ページ

履歴を見る

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示する
- 2 シフトを押し、離してから ヒストリー を押す
 - ・この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 3 ▲ ▼ ★ でもう一度見たいことばを選び、 訳 / 決定 を押す

履歴を消す

- 1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示する
- 2 シフトを押し、離してから きらに検索 を押す
- 3 履歴を一つだけ削除するときは、▲▼で削除したい履歴を反転させる
 - 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。
- 4 № 湯除を押す
- 5 履歴を一つだけ削除するときは、 「反転中のヒストリーを削除 (1 件)」を選ぶ
 - いま選んでいる辞典の履歴をすべて 削除…「モード内のヒストリーを削 除」

ヒストリー削除

○反転中のヒストリーを削除(1件)○モード内のヒストリーを削除○全てのモードのヒストリーを削除

削除しない

選んで決定キーを押して下さい

- ・ 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」
- 6 訳/決定を押す

英単語のスペルをチェックする

英語系の辞典でスペルの不確かな単語を、適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます(スペルチェック)。

例 ailand (正しいスペルはisland) と入力する (ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる
- ② ▲▼で「スペルチェック」を 選ぶ



3 「ailand」と入力する



- 4 訳/決定を押す
 - スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
 - 目的の単語が見つからないときは、▼または▼でリストの続きを見ます。



5 ▲ ▼ で調べたい単語を選び、 訳/決定 を押す

●スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます。(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。)

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル/原形候補検索)。

- 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 とろに検索を押す
 - 候補のリストが表示されます。
- 3 ▲ ▼ で調べたい単語を選び、 訳 / 決定を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典で、一つまたは二つ以上の単語を入力して、成句 (熟語) や例文 を検索することができます (成句検索/例文検索)。

例「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の 画面を表示させる
- 2 ▲▼で「成句検索」を選ぶ
 - 例文を検索する場合は、「例文検索」 を選びます。



- 3 「get&to」と入力する
 - 二つ以上の単語を入力するには単語 間に「&」を入れます。



- 4 訳/決定を押す
 - 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
 - リストをセンタリング表示にすることができます。 → 79ページ
 - 候補をさらに絞り込むこともできます。 → 80ページ



- **5** ▲▼★▼で調べたい成句を選び、

 訳/決定]を押す
 - ・成句が表示されます。

成句/例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、シフトを押し、離してから 文章がで、シフト を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、二つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

「ジーニアス英和辞典」の成句検索で「get&to」と入力して検索したとき



■手書きパネルを使って

成句検索や例文検索のリスト画面では、 手書きパネルは右のようになっていま す。

【センタリング】をタッチするごとに、センタリング表示が切り替わります。



- 入力した単語の三つ目までがセンタリングの対象になります。
- ●一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を 指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み/語順指定検索)。

例「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む



1 きらに検索 を押す



- 2 追加する単語を入力する
 - 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。
- 3 ▲ ▼ で希望の語順指定を選び、 訳/決定を押す
 - 候補が絞り込まれます。
- 4 ▲ ▼ ▲ ▼ で調べたい成句を選び、 訳/決定を押す
- ●一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- ●この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 132ページ

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べ たいときは、そのまま調べたいことばを入力します。



明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調 べる辞典で、この操作ができます。


画面に 🖒 や 🖴 が表示されているとき

意味や解説の画面で、 🖒 や 🗠 の記号が表示されていることがあります。 この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが 収録されていることを示しています。

例「かいりょう」(改良) の意味の画面で「かいぜん」(改善) の意味を調べ る (明鏡国語辞典)

■メインパネルで操作する

- タッチペンで「改善」をタッチ する
 - ・「表現」、改善」が関連項 目であることを意味します。
 - 「改善」の意味の画面にジャンプし ます。

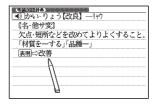

■キーボードで操作する

- 1 ディド を押す
 - グラフ が表示され、意味の説明の 最初の文字が反転します。

	回報題 M い-りょう【改良 小他サ変』 点・短所などを改め 打質を一する」「品種	ってよりよくすること。
表	見⇒改善	

2 ▲▼▲▶で「改善」を反転 させ、訳/決定を押す

「改善」の意味の画面にジャンプします。

※明鏡回語辞4	
■) 2026 1-	ぜん【改善】
(名)	
の作用サ変	②悪いところを改めてよりよいもの
にするこ	
	一する」「体質一」
⇔改悪	
❷『自サ変	②悪いところが自然の作用としてひ
とりでし	こよくなること。
	7去7が一する。

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索 (→ 85ページ) と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典に ジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日 本語を調べる、などという場合に便利です。

例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる(「ジーニアス英和辞典」か ら「明鏡国語辞典」にジャンプ)

favor」の意味の画面(ジーニ アス英和辞典)で デャンプ を押す

リプヤノブが表示され、意味の説明の _____ 最初のことば(ここでは「favorl) が反転します。



2 ▲ ▼ ● で 「 是」 を 反転 さ ける

- 日本語を調べるときは、1 文字だけ が反転します。2文字以上を反転さ せることはできません。
- タッチペンで文字や単語を直接タッ チして反転させることもできます。
- 同じことば(この例では「favorl) を選んで別の辞典で調べることもで きます。
- 手書きパネルの【前回ジャンプした 辞書へ】にタッチすると、前回ジャ ンプした辞典にジャンプします。



3 訳/決定を押す

ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示 されます。



4 ▲ ▼で「明鏡国語辞典」を反 転させ、訳/決定を押す

• 「是」を含むことばが検索されます。

他の辞典で候補がある場合、/

② ② で別の辞典に切り替えることもできます。



5 ▲▼で「是認」を反転させ、訳/決定を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索 (→ 85ページ) と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ●日本語を調べるときは、反転させた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→ 132ページ
- ●複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語を 反転させたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。

画面に二つの辞典を並べて調べる

意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に二つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

例「灌漑する」という意味の英語を別の 辞典で調べる(「プログレッシブ和英 中辞典」と「ロングマン現代英英辞 典」)

	万田快楽/ War 上 - 9	-
●灌	測する	
ir	rigate; water	
9荒	地を灌漑した	
	ey 「irrigated the wasteland [br	n
		_
r.r	i·gate /ˈɪrə̞geɪt/ v [T]	
.to	supply land or crops with water	^
Th	e water in Lake Powell is used	t _l
ir	rigate the area.	1
ir	rigated land/farms/crops	1
-11	r iga oca Taria, rariib, crops	-1

プログレッシブ和英中辞典

ロングマン現代英英辞典

- 1 「灌漑」の意味の画面 (プログレッシブ和英中辞典) にする
 - ここでは、「灌漑」の動詞である「灌 漑する」を意味する「irrigate」を 別の辞典で調べてみます。
- でロップの報告 かんがい(灌 港) irrisation: Watering ◆灌漑する irrigate; Water | プロシー watering | プロシー watering the wasteland under irrigation]. ||この土地上灌漑が行き届いている This land is well irrigated.
- ② ▲▼で「灌漑する」の説明が 画面の上半分にくるようにする
 - ・画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできなくなります。
- ●流波する

 …inite, water

 | 元地を灌漑した

 They 「irrigated the wasteland [brought
 the wasteland under irrigation].

 | この土地は灌漑が行き届いている

 This land is well irrigated.

 【合成語】

 | 漆銭計画


- 3 きらに検索を押す
 - ・画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

▲▼で「アルファベットで検索」を反転させ、「irrigate」と 入力する

「ひらがなで検索」を反転させ、ひらがなを入力して検索することもできます。



5 訳/決定を押す

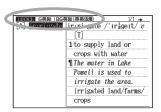

- ▶ を押して、「LDOCE (ロングマン現代英英辞典)」を反転させ、駅/決定を押す
 - ・ ▲▼ を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
 - ・ 訳/決定を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。



プログレッシブ和英中辞典

ロングマン現代英英辞典

- ●画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- ◆検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。 → 132 ページ

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさら に詳しい説明などが収録されていることを示しています。



解説	
※百科事典マイ ブラジル	ペテイア
(地図-	(解説)
07/2	呂称-ブラジル連邦共和国
	ive Republic of Brazil。
解説	51万4877km²。
<u> </u>	《 億9179万人(2007)。
○目都	·ブラジリアBrasilia(238万人, 2006
).	
◎住民	白人54%,パルド40%,黒人5%など。

bn =v



用例	
(シーニアス英和辞典) § love¹/láv/	E53 +
([類音]rub)	
【原義:世話をする、強く望む.[派]→
lovely(形), loving(形), lover(名)】
-2 (@ ~s/-z/)	
●回[しばしば a ~]〔肉親·友人·祖	国·動物
などへの〕愛情, いつくしみ〔for〕	用例
❷回[時に a ~]〔(特定の)人への〕愛	ŧ, 恋★,
慕情[for](cf. affection)(↔ha	t/
	(用 例

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成複	調べている単語を使った成句や複合 語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図 や表など	百科事典マイペディアな ど
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

操作のしかた(例:際語、嚴懲)

ここでは、「新漢語林」で「聖」を使っ た熟語を見ます。



- 1 アイコンが表示されている画面で手書きパネルの【熟語】をタッチする
 - 熟語の一覧が表示されます。



<u>版機</u>の内容を見る場合は、【成句複合語】をタッチします。



- 見たい熟語をタッチして反転させ、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする
 - ・ 選んだ熟語の意味が表示されます。

操作のしかた(例:解説、用例)

ここでは、「百科事典マイペディア」の「ブラジル」ということばに収録されている解説(地図)を見ます。

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 タッチペンで解説をタッチする

同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

(百円 東マペティア) ブラジル
(地図→解説)
◎正式名称【ブラジル連邦共和国
Federative\epublic of Brazil。
◎面積-851八 877km²。
◎人口-1億914万人(2007)。
◎首都-ブラジリアBrasilia(238万人, 2006
)。
◎住民-白人54%,パルド40%,黒人5%など。

■手書きパネルで操作する

- 1 アイコンが表示されている画面 で手書きパネルの【用例解説】 をタッチする
 - 解説が反転します。



2 手書きパネルの【訳/決定】をタッチする

- ・同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。または、▲▼■●で反転を移動させ、駅/決定を押します。
- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチペンでスクロール、または▲ ▼ | で続きを見ることができます。

音声を聞く


調べた単語/熟語/例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞くことができます(音声機能)。

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。

- ●音声出力中は、クイックパレットは働きません。
- ●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめ にしてください。

スピーカーを使うとき

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする

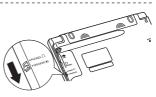

ヘッドホンを使うとき

<u>必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください</u>。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 ヘッドホンを接続する

ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。



本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする



音量の調節

■音声を出力していないとき

- ① シフトを押した後、▲ (または ▼) を押す。
- ② (音量大) (音量小) で音量 を調節し、訳/決定)を押す。



■音声を出力中のとき

▲ (音量大)を押すと大きく、▼ (音量小)を押すと小さくなります。

●16段階で調節できます。

ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス®)

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に (4))が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。


- ●音量を調節することができます。
- ●発音のスピードを調整できます。 → 94ページ
- ・ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 132ページ(「■機能別の対象辞典/モード名を見る」)

意味の画面に ■ が表示されているとき

■メインパネルのアイコンをタッチする

¶ タッチペンで ♥ をタッチする

同じ画面に複数の(◀))がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。

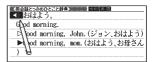

■キーボードで操作する

- 1 ことばの意味や解説の画面で 音声●かを押す
 - 【》が反転し、例析なが表示されます。
 - 同じ画面に複数の (■) がある場合は、 (▲) で選ぶことができます。



- 2 訳/決定を押す
 - の右や下などにある単語や例文が発音されます。
- 3 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストーを押す
 - ・ 別・ボイスが消えます。
- ●辞典によっては、見出し語リスト/プレビュー画面で(音声・動)を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音 を聞くことができます。

- 1 ことばの意味や解説の画面で 音声●》を押す
 - トッルーホイス 音声サーチ が表示されます。



2 ▲▼▲▶ で発音を聞きたい 英単語を反転させる

タッチペンで文字や単語を直接タッチして反転させることもできます。

3 訳/決定を押す

- 反転している単語が発音されます。
- 発音の候補が二つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。
- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどう か選ぶ画面が表示されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストーを押す

- ・ 別・ボイス が消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- ●一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→94ページ)。

合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語の ことばを合成音声で聞くことができます。

- ●辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。
 → 94ページ
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- ◆中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。

- 韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- ●ライブラリー(→ 123ページ)に追加したテキストファイルは、読み上げ 言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。
- - 読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が反転します。
 - また、発音される言語のアイコン (英語など)が表示されます。



2 ▲ ▼ で聞きたい単語や熟語、例文を反転させる

- 熟語や例文が反転しているときに ▶ を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。
 産業的機を押すか、シフトを押し、離してから ▼ を押すと、未尾の反転範囲が1単語分短くなります。
- タッチペンで直接タッチして反転させることもできます。

3 訳/決定を押す

・ 単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、原る/リストーを押す

- 読み上げが消えます。
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- ●長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

「設定項目」の画面が表示されます。



2 ▲▼▲▶で「音声設定」を

選び、訳/決定を押す

- ・ 「音声設定」の画面が表示されます。
- ・ ▲ ▼ で設定したい項目を選び、
 (訳/決定)を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

音声設定

●音声速度設定 ○音声言語設定 ○音量設定

選んで決定キーを押して下さい

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。 【●】で希望の速度を選び、駅/決定)を押します。 ・速度の目安:標準モードの約130%/120%/100%/85%/75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。 ・ ▲ ▼ ▲ 下 ○ ● で発音させたい言語を選び、「訳/決定を押します。 ・ 例えば、「明鏡国語辞典」で「エルニーニョ」を調べると、スペイン語のつづりが表示されます。このことばをスペイン語の発音で聞きたいときは、言語設定を「スペイン語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 ▲▼で希望の音量に調整し、訳/決定を押します。・音声を出力中に音量を調整したいときは → 91ページ

- ●手書きパネルで発音のスピードを調整することもできます。
 - 発音させたい単語が反転しているとき、手書きパネルは右のようになります。



メモやカードの書きかた


フリーメモ (**97**ページ)、暗記カード (**99**ページ)、見出しメモ (**110**ページ) では、タッチペンで手書きした内容をそのまま登録することができます。


書く

手書きで登録できるときは、手書きパネルが以下のようになります。紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字を書きます。



- 反転していないときは、
 をタッチして、反転させます。
- をタッチするたびに、ペンの太さが2段階で切り替わります(書いた文字の太さは変わりません)。

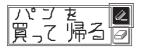

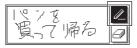

消す



- (消しゴム大)をタッチするたびに、面 (ゴミ箱)、● (消しゴム小)と切り替わります。
- ・メモをすべて消したいときは、 $\widehat{\mathbf{m}}$ にしてから、手書きパネルをタッチします。

フリーメモを使う


メモを書く

手書きのメモを30件まで登録することができます。

- メニューの「便利な機能」で「フ リーメモーを選び、駅/決定を押 す
 - フリーメモ画面が表示されます。



- 2 ▲▼▼ ▼ で空のメモを選ぶ
 - 空のメモが見つからないときは、(本) ▼ で画面を切り替えて探しま
- 3 訳/決定 を押す

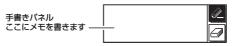

- 4 手書きパネルにメモを手書きする
 - メモやカードの書きかた → 96ページ
- **5** 書き終わったら、手書きパネルの 【訳/決定】をタッチする
 - フリーメモに登録されます。



登録したメモを見る・修正する・削除する

メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳/決定]を押す

- フリーメモ画面が表示されます。
- ・▲▼▲▶で、メモを選びます。

この画面から、次の操作ができます。



機能	操作
メモの内容を修正する	割/決定 を押します。・手書きパネルで、メモを修正できる状態になるので、手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチします。 (メモやカードの書きかた → 96ページ)
一件のメモを削除す る	摩削除 を押し、「反転中のフリーメモを削除(1件)」を 選び、 <u>訳/決定</u> を押します。
すべてのメモを削除 する	『耐臓を押し、「全てのフリーメモを削除」を選び、 「京/決定」を押します。
メモを終了する	戻る/リスト を押します。

暗記カードを使う

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。

暗記カードを作る

最大6冊の暗記カードを作れます。1冊につき、最大100枚のカードを登録で きます。

●暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」 から作ることができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カード作成画面を表示させ、辞典 を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語 (10万語)の音声を登録することもできます。

暗記カードに登録したいことば を含む意味や解説の画面を表示 させる

プログレッシブ和英中辞典》 かいぜん【改善】 (an) improvement (of, in); betterment ((of)) ◆改善する improve: better ¶労働条件の改善 improvement of labor [working] conditions ¶設備に種々の改善を施す

2 ▲ ▼ で登録したいことばを画 面の上半分に表示させる



3 手書きパネルの【暗記カード作成】をタッチする

暗記カードの一覧画面が表示されます。



4 ▲ ▼ ■ ► で登録したい暗記 カードを選び、 ি ※ / 決定 を押す

ページの下半分に、暗記カード作成 画面が表示されます。



手書きパネル ここにメモを書きます ₋



- 5 カード表面を手書きし、訳/決定を押す
 - メモやカードの書きかた → 96ページ
- 6 カード裏面を手書きし、

 訳/決定

 を押す



7 暗記カードに音声を登録するか、他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する

・ 暗記カードに音声を登録するときは、手書きパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順8からの操作をします。

英語音声検討する検討する検討する検討する検討する検討する検討する検討する検討する検討する検討する対象<l


- ・他の暗記カードを続けて作成するときは、【続けて作成】をタッチし、手順 5からの操作を繰り返します。
- 終了するときは、【登録して終了】をタッチします。

8 音声を登録することばを入力し、 訳/決定を押す

候補の一覧が表示されます。

9 ▲ ▼ で登録する単語を選ぶ

【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。

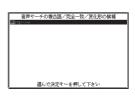



10 手書きパネルの【選択中の音声を添付】をタッチする

・暗記カードの「音声」欄に音声を登録することばが表示されます。



11 音声を登録し直すか、他の暗記カードを作成するか、終了するかを選択する

- ・音声を登録し直すときは、手書きパネルの【英語音声を登録】をタッチし、 手順8からの操作を繰り返します。
- ・他の暗記カードを作成するときは、【続けて作成】をタッチし、手順 5 から の操作を繰り返します。
- 終了するときは、【登録して終了】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

「学習帳」から登録したい暗記カードを選んで作成することができます。

1 メニュー/を2回押す




- ② ▲▼で「暗記カード」を選び、訳/決定 を押す
 - 暗記カードのメニュー画面が表示されます。



- 3 ▲▼▲▶で「暗記カードを 作成する」を選び、訳/決定を押 す
 - ・暗記カードの一覧画面が表示されます。



- 4 ▲ ▼ ▲ ▶ で登録したい暗記 カードを選び、 訳/決定を押す
- 5 カード表面/裏面を手書きし、登 録する
 - •**100**ページ手順 5 からの操作を参 照してください。

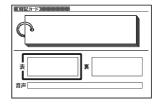

暗記カードを使う

暗記カードを見る・修正する・削除する

- 1 学習帳を2回押す
- 2 ▲▼ で「暗記カード」を選び、訳/決定を押す
- 4 ▲▼**●** で使いたい暗記 カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→ 106ページ)の正解(OK)と不正解(NG)の数

選択している暗記カードの音声登録 数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数



5 手書きパネルで表示のしかたを選ぶ

- 「表から表示」(カードの表面から表示 する)、または「裏から表示」(カード の裏面から表示する)を選びます。
- 「全ての語を表示」(全カードを表示する)、または「OK以外を表示」(「暗記カードで書き取りして覚える」(→ 106ページ)でOKになっていないカードを表示する)を選びます。



6 訳/決定を押す

- カードが表示されます。この画面から、次の操作ができます。
- 音声が登録されていると、 (4) 音声が表示されます。



機能	操作
カードの反対側の面を見る	[訳/決定]を押します。
次のカードを見る※	▶を押します。
前のカードに戻る※	┫を押します。
音声を聞く	音声動を押します。またはメインパネルの 小き声をタッチします。
表示中のカードを修正する	手書きバネルの【表示中のカードを編集】をタッチします。(修正のしかた → 96ページ) 修正した後、【上記の内容で登録】をタッチします。
カード作成時に参照した辞書データを表示する	手書きパネルの【参照したデータを表示】をタッチします。 (「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。)
表示中のカード(1枚)を削除する	『『削除』を押し、「表示中のデータを削除 (1件)」を選び、 <u>訳/決定</u> を押します。
表示中の暗記カードのOK/NG情報(1件)を削除する	『削除を押し、「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選び、訳/決定を押します。
使用中の暗記カードをすべて削除する	◎ を押し、「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選び、訳/決定を押します。
使用中の暗記カードのOK/NG情報を すべて削除する	管削機を押し、「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選び、訳/決定を押します。
登録されている暗記カードをすべて削 除する	◎ を押し、「全ての暗記カードのデータを削除」を選び、訳/決定を押します。
暗記カードを終了する	戻る/リスト)を押します。

[※]本機を傾けても同様の操作を行うことができます (→ 116ページ)。

暗記カードの音声を聞く


以下の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

- 1 メニュー/ を2回押す
- ② ▲▼で「暗記カード」を選び、訳/決定」を押す
- 3 ▲ ▼ で「暗記カードを聞く」を選び、 訳/決定 を押す
- 4 ▲ ▼ ▶ で使いたい暗記 カードを選ぶ

選択している暗記カードの音声 登録数



- 5 訳/決定を押す
 - 最初のカードが表示され、登録した 音声が発音されます。

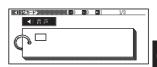

- 6 訳/決定を押す
 - カードの表面が表示されます。訳/決定を押すとカードの表面と 裏面が切り替わります。
 - 音声動を押す、またはメインパネルの
 の き声をタッチすると発音します。



- 7 ▶を押すと次のカードに登録した音声が発音され、 ◆を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。
 - ・ 発音後、 訳/決定 を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。
 - ・暗記カードを終了するには、戻る/リストを押します。

暗記カードで書き取りして覚える

- 1 学習帳を2回押す
- **2** ▲ ▼で「暗記カード」を選び、訳/決定を押す
- 3 ▲ ▼ で 「暗記カードで書き取り」を選び、訳/決定を押す
 - ・前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。 再開したい方法を選んで「訳/決定」を押してください。
- 4 ▲ ▼ ▼ ▶ で使いたい暗記 OKO NGO 🗱 1 3/100 カードを選ぶ 選択している暗記カードの「暗記 ピイカード 1 B 暗記カード2 カードで書き取り | の正解(OK) と不正解 (NG) の数 暗光カード3 D 暗記カード4 選択している暗記カードの音声登 緑数 E 暗記カード6 E 暗記カード5 選択している暗記カードの登録済
- 5 手書きパネルで出題のしかたを選ぶ ・「表から表示」(カードの表面から裏面

みカード数/カード総数

 「表から表示」(カードの表面から裏面 を解答する)、または「裏から表示」 (カードの裏面から表面を解答する) を選びます。



手書きパネルで表示方法を選択し訳/決定を押して下さい

- 「全ての語を表示」(全カードを出題する)、または「OK以外を表示」(「暗記カードで書き取りして覚える」でOKになっていないカードを出題する)を選びます。
- 「登録順」(カード登録順に出題)、または「ランダム」(無作為に出題)を選びます。
- 6 訳/決定を押す
 - 出題が始まります。
 - ・音声が登録されていると、●音声が表示されます。この場合、音声●を押す、またはメインパネルの ●音声をタッチすると発音します。



7 手書きパネルに答えを書き、 訳/決定を押す

メモやカードの書きかた → 96 ページ



正解(反対の面)が表示されます。

8 正しく解答できたときは手書き パネルの【OK】に、間違ったと きは【NG】にタッチする

- 【OK】にタッチしたときは、次のカードが表示されます。7からの操作を繰り返してください。
- 【NG】にタッチしたときは、復習の ために、同じ書き取りを6回行いま す。

「手書きパネルに書く→ 訳/決定を押す」を6回繰り返し、再度 ・原/決定を押すと、次のカードが表示されます。

- 次のカードを解答する前に 戻る/リストを押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから 再開できます)」を選び、 訳/決定を押してください。
- ・最後のカードの書き取りを終える と、暗記カードの学習結果が表示されます。 訳/決定 を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。




結果が表示されます。



暗記カードの書き取り結果を見る

- 1 学習帳を2回押す
- 2 ▲ ▼で「暗記カード」を選び、訳/決定を押す
- - 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
 - ・結果を削除するときは、 新願を押し、「表示中の書き取り結果を削除」または「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 「訳/決定」を押します。

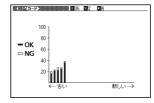

暗記カードの名前を変える

- 1 学習帳を2回押す
- 2 ▲ ▼で「暗記カード」を選び、訳/決定を押す
- 3 ▲ ▼ ▲ ▶ で「登録先名称を変更する」を選び、訳/決定を押す
- - 手書きパネルに現在の名前が表示されます。
- 暗記カード2
- 5 現在の名前を消してから、新しい名前を書く
 - メモやカードの書きかた → 96ページ

6 書き終わったら、訳/決定 を押す



暗記カードの名前を元に戻す

変更した暗記カードの名前を、「暗記カード1 \sim 6」に戻すことができます。 「暗記カードの名前を変える」の手順 4 で暗記カードを選んだ後、下表の操作を行ってください。

機能	操作
選んだ暗記カードの名前を元に戻す	野
すべての暗記カードの名前を元に 戻す	(※前腕)を押し、「全ての暗記カードの名称を元に戻す」を選び、(訳/決定)を押します。
暗記カードを終了する	戻る/リスト を押します。

見出しメモを使う

検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きのメモ(見出しメモ)を付けることができます。

- ●見出しメモを付けられる見出し語は、単語、成句・複合語、熟語、成語です。
- ・以下の場合は、画面に見出しメモを付けることはできません。脳鍛アプリ系のコンテンツ、学習系コンテンツの一部、日本文学100作品、本機に転送したテキスト (→ 123ページ)、図版表示中


見出しにメモを付ける

一画面につき1件の見出しメモを登録でき、合わせて100件まで登録することができます。


1 見出しメモを付けたい見出し語 の画面を表示させ、手書きパネル の【見出しメモ】をタッチする ・ は、くく、むし、育む」
(他石)
・ 観鳥が難(吹)を羽で抱いて育てる。
「離を一」
・ 大切に守り育てる。また、大切に世話をする
・ 親の愛に一・まれて育つ」
・ 大切に守って発展させる。
「子供の夢「才能」を一」

- 2 手書きパネルにメモを書く
 - ・メモやカードの書きかた → 96 ページ

手書きパネル ここにメモを書きます

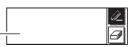

- 3 メモを書き終わったら、手書きパ ネルの【訳/決定】をタッチする
 - 表示中の画面に <u>開出</u>が付きます (他のアイコンの表示により、隠れる 場合もあります)。

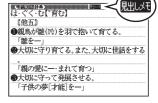

見出しメモを見る・修正する・削除する

1 メニュー/を2回押す

学習帳画面が表示されます。



② ▲▼で「見出しメモ」を選び、訳/決定 を押す

- 登録されている見出しメモの一覧が表示されます。
- ▲▼で、メモを選びます。



見出しメモー

この画面から、次の操作ができます。

この回面がら、人の抹下がてきます。		
機能	操作	
メモを付けた意味の画 面を見る	(訳/決定)を押します。・見出し送りなど一部の機能は、使用できません。・ 戻る/リスト)を押すと見出しメモの一覧画面に戻ります。	
メモの内容を修正する	メモを付けた意味の画面にした後 (上記)、【見出しメモ】 をタッチします。 ・ 手書きパネルで、メモを修正できる状態になるので、手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチします。 (メモやカードの書きかた → 96ページ)	
表示中のメモー件を削 除する	『削燥を押し、「表示中の見出しメモを削除(1件)」を 選び、「訳/決定」を押します。	
すべてのメモを削除す る	『胸 を押し、「全ての見出しメモを削除」を選び、 <u>訳/決定</u> を押します。	
見出しメモを終了する	戻る/リスト を押します。	

単語帳を使う

覚えておきたい単語/例文/成句を本機の単語帳に登録することができます。覚えたことばにチェックマークを付けることもできます。

単語帳の種類

本機の単語帳はあらかじめいくつかにわかれています。

どの辞典に載っていることばかによって、自動的にいずれかの単語帳に振り分けられます。

それぞれの単語帳には、どの辞典のことばが登録されるか見分けがつくように名前が付けられています。例えば、以下のとおりです。

単語帳 (英語)	英語系の辞典のことばなどが登録されます。
単語帳 (国語)	国語系の辞典のことばなどが登録されます。
ダウンロード帳 (外国語) ダウンロード帳 (日本語)	ライブラリーに追加した辞典のことばなどが登 録されます。

- ●すべての単語帳に、合わせて1500の単語/例文/成句を登録できます。
- ●辞典やモードの検索方法によっては、登録できない場合があります。
- ●各単語帳に登録される辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 132ページ

単語/例文/成句を登録する

1 登録したい単語/例文/成句の意味の画面を表示させる

(名·白サ変)

かたきを討つために、また大きな目的を果たすために、長い間の試練に耐え、苦労する

▶「嘗胆」は中国の春秋時代、呉王(ごおう)の夫差 (よき)に敗れた越王(ごおう)の句践(ごせん)が常 に苦い胆(き)をなめては屈辱の思いを新た

をタッチする

- 単語帳に登録されます。
- シフトを押し、離してから 訳/決定 を押しても登録できま す。



- ●解説(図や表など)の画面からは登録できません。
- 「ここでは登録できません」と表示された場合は、文字を入力して検索する と表示される意味の画面から登録し直してください。
- ●例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。 (手書きパネルの【用例解説】を使って表示した例文は登録できません。)
- ●手書きパネルの【用例解説】をタッチして表示させた意味の画面で登録す ると、見出し語が登録されます。(用例、解説だけを登録することはできませ h.)

登録した単語/例文/成句を見る・チェックマークを付ける・削除 する

メニュー/ 学習帳 を2回押す

学習帳画面が表示されます。



2 ▲ ▼ で「単語帳」を選び、 訳/決定 を押す

左側の数字は、反転している単語帳の登 録件数

右側の数字は、単語帳全体の登録件数




3 ▲ ▼ で見たい単語帳を選び、

訳/決定 を押す

左側の数字は、反転していることば -が何番目かを示す

右側の数字は、この単語帳に登録さ - れていることばの総数を示す

□はチェックボックス -

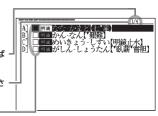

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作	
単語/例文/成句を 見る	見たい単語/例文/成句を選び、訳/決定を押します。	
チェックマークを付 ける	チェックマークを付けたい単語/例文/成句を選び、手書きパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。 ・チェックボックス□にチェックマーク(✔) が付きます。 ・もう一度【チェックマーク登録/解除】をタッチすると、チェックマークがはずれます。	
単語/例文/成句を一つだけ削除する	削除する単語/例文/成句を選び、(を	
表示中の単語帳から、 チェックマークを付けた単語/例文/成句だけ削除する	○ 「新除」を押し、「チェック済みのデータを削除」を選び、 「訳/決定」を押します。	
表示中の単語帳のすべての単語/例文/ 成句を削除する	を押し、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、 京/決定 を押します。	
すべての単語帳のす べての単語/例文/ 成句を削除する	旅川 を押し、「全ての単語帳のデータを削除」を選び、 駅/決定 を押します。	
単語帳を終了する	戻る/リスト)を押します。	

単語/例文/成句を並べ替える

単語帳の並び順をABC/50音順などに替えることができます。

1 シフトを押し、離してから を押す

選んで決定キーを押して下さい

- 2 ▲▼ ●で「単語帳設定」を選び、 訳/決定を押す
- 3 ▲▼で並べ替えを行う単語帳の種類を選び、訳/決定を押す

本機を傾けて操作する

本機は傾きを検知するセンサー (アクションセンサー) を内蔵しており、キーボードや画面に触らずに、本機を傾けることで以下の動作をします。

- ●以下の機能を使用しているとき、センサーは働きません。 ジャンプ、音声、画面分割検索、ズーム、用例/解説
- センサーのオン/オフを切り替える → 213ページ
- ●この機能が使える辞典などは、ガイド機能でも見ることができます。→ 132ページ

使用できる機能と動作

傾けかた	機能/コンテンツ	動作
①右または 左に傾け	暗記カード (→ 99ページ)	「暗記カードを見る」「暗記カードを聞く」のカードの画面のとき、前の語(左傾け時)や次の語(右傾け時)に移動します。
た後に戻 す	「学習する」「復習する」「検索機能」がある学習用コンテンツ (→ 133ページ)	「学習する」「復習する」「検索機能」の意味や解説の画面のとき、前の語(左傾け時)や次の語(右傾け時)に移動します。
②前または 後ろに傾 ける	英語自遊自在/スペイン語自遊自在/ドイツ語自遊自在/フランス語自遊自在/イタリア語自遊自在/中国語自遊自在/中国語自遊自在/ロシア語自遊自在/ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語/ひとり歩きのフィリピン語/電卓	例文や電卓の画面のとき、画面の 上下を反転させ、会話する相手が 見やすくすることができます(対 面表示)。
③右に90° 傾ける	縦書き表示のできる機能/コンテ ンツ (→) 49 ページ)	縦書き(縦配置)の表示になり ます(ブックスタイル表示)。
④右または 左に傾け た後に戻 す		縦書き(縦配置)のとき、前のベージ (右傾け時) や次のページ (左傾け時) に移動します。

(1) 右または左に傾けた後に戻す




- ゆっくりと動かしてください。速すぎると反応しません。
- ② 前または後ろにゆっくりと傾ける




・画面の上下が入れ替わっているときは、音声機能以外は使用できません。

③ 右に90°傾ける

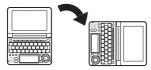

- 画面を立てて持ってください。
- 横(傾ける前の位置)に戻すと、 画面のレイアウトも戻ります。
- ・キーを押して「縦書き (縦配置)」にしたときと同じように、働かない機能があります。 \rightarrow **49**ページ

④ 右または左にゆっくりと傾けた後に戻す

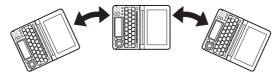

- ゆっくりと動かしてください。速すぎると反応しません。
- 左に傾けすぎないように注意してください。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

- 1 メニュー/ 李習帳/を押してメニューを表示させ、</br>

 ▼図帳/
 を押してメニューを表示させ、
 ●で「便利な機能」を選ぶ
- ② ▲▼ で「電卓」を選び、 訳/決定を押す
 - 電卓が表示されます。
- 3 計算を始めるときは AC を押す
 - 本機を傾けると表示の上下が反転します (→ 116ページ)。




●電卓を終了するには、戻る/リストを押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボードの以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときに使うキー

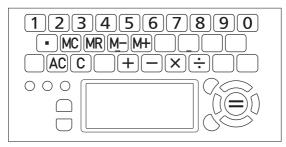

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操作	表示
53+123-63=113	& 53+ 123- 63=	0. 53.+ 176 113.
963×(23-56)=-31779	23-56× 963=	−33.× −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、十一 (エ)・のいずれかを2回押します。

例 題	操作	表示
12 <u>+23</u> =35	23++12=	K 35.+
45 <u>+23</u> =68	45=	K 68.+
2.3 <u>×12</u> =27.6	12(x)x)2.3(=)	K 27.6×
4.5 <u>×12</u> =54	4.5(=)	K 54.×
17+17+17+17=68	17++===	K 68.+

間違いの訂正

数字を間違えたときはCDを押し、正しい数字を入力します。

演算記号((干)(干)(干)) を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのま ま計算を続けます。

クリアー (ゴハサン) するには

ACIを押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

●M+:独立メモリーに数値を加える

M─ : 独立メモリーから数値を引く

● MR : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する

● MC : 独立メモリーをクリアーする

例 題	操作	表示
80×9= 720 -)50×6= 300 <u>20×3= 60</u> 合計 480	MC80X9M+ 50X6M- 20X3M+ MR	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
$\begin{array}{rcl} \underline{193.2} \div 23 & = & 8.4 \\ \underline{193.2} \div 28 & = & 6.9 \\ 123 - \underline{193.2} & = & -70.2 \end{array}$	MC193.2M+++23= MR++28= 123-MR=	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- ●計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- ●独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき このとき"O."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーす る前の数値が保護されています。
- ●Oで割る割り算を実行しようとしたとき エラーになったら、計算を続けるときはできる。最初からやり直すときはAC を押します。

よく使う辞典をお気に入りに登録する


よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶこと ができます。「お気に入り」には、お買い上げいただいたときには何も登録さ れていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録することができま す。


収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテ キスト、音声データもお気に入り登録ができます。

お気に入りに登録する

10個まで登録できます。

- メニュー/ 学習帳/を押してメニューを表示させる
- 2 メニューで登録したい辞典を選 び、手書きパネルの【お気に入り 登録】をタッチする

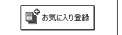

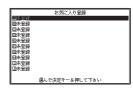

3 ▲ ▼ で登録先 (A ~ J) を選び、訳/決定を押す

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 対応が を押す



2 ▲▼で辞典を選ぶ

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	[訳/決定]を押します。
選んだ(反転させた) 辞典の登録を解除する	を押し、「反転中のお気に入り登録を解除 (1件)」を選び、「駅/決定」を押します。・解除後、・解除後、・整理帳を押すと、メニュー画面になります。
すべてのお気に入り 登録を解除する	※ を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、※ アン・※ ※ ※ を押すと、メニュー画面になります。

ライブラリーを活用する

ライブラリーとは?

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機 の活用範囲を広げる機能です。「ライブラリー」には、お買い上げいただいた ときには何も登録されていません。お客様のお好みで追加コンテンツやパソ コンのテキスト、音声データを登録することができます。

ライブラリーでは以下のようなことができます。

- ●本機の辞典の数を増やす(追加コンテンツ [EX-wordライブラリー]) **→ 124**、125ページ
- ●別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う → 126ページ
- 専用ソフト「EX-wordテキストローダー」を使って → 125ページ →電子の本をインターネットからダウンロードして本機で読む
 - →パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む
- 専用ソフト「EX-word音声CDローダー」を使って → 125ページ →CDに入っている音声を本機で聞く(本機では会話音声を聞くてとを目的 とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません)
- プロジェクターに接続する → 129ページ

ご注意

- ●電子辞書本体には、電子の本(テキストファイル)と辞典(追加コンテンツ) を合わせて100個まで転送することができます。また、別売のmicroSDメ モリーカードを使うと、microSDメモリーカードに電子の本と辞典をそれ ぞれ100個まで転送することができます。ただし、増やせる辞典は本体と microSDメモリーカード合わせて100個までです。
- ●音声データは、辞典・テキストファイルとは別に、本機とmicroSDメモリー カードにそれぞれCD100枚(100CDタイトル)まで転送できます。

ソフト動作環境

日本語版OS	Microsoft Windows 2000 Professional		Microsoft Windows Vista (32bit版)
EX-wordライブラリー	0	0	0
EX-wordテキストローダー	0	0	0
EX-word音声CDローダー	×	○*2	○,3

- * 1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
- * 2 Windows Media Player 10またはWindows Media Player 11がインス トールされている必要があります。
- * 3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

- Windows 3.1/95、Windows NT、またはMacintosh/Mac OSでは動作しません。
- ●パソコンの環境(CPU /ハードディスク容量/メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたMicrosoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista での動作は保証しません。
- ●ソフトに関する最新情報は、以下のホームページの「各種サポート情報」を ご覧ください。

http://casio.jp/support/exword_rf/

ライブラリーを使うための準備

どんな追加コンテンツがあるか調べる

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、カシオホームページに掲載されています。以下のサイトをご覧ください。


http://casio.jp/exword/

電子辞書の残りメモリー容量を調べる

電子辞書の内蔵メモリーは、手書きメモや暗記カードを使用することで減っていきます。追加コンテンツを使う前に、メモリー容量を下記の方法で確認します。

- 1 数に以 を2回押す
- 2 を押し、「本体保存辞書」 を選ぶ

残りのメモリー容量が表示 されます。

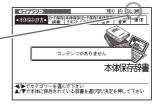

「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」

「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」は、パソコン内のテキストデータやCDの音声データを本機に転送するための無償のソフトウェアです。

●「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」は、以下のホームページの「各種サポート情報」より説明書とともにダウンロードしてください。

http://casio.jp/support/exword rf/

- ●「EX-wordテキストローダー」は、EX-word DATAPLUS4(データプラス4)対応のものをダウンロードしてください。
- インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

追加コンテンツ

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読 みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

CD-ROM版の追加コンテンツをお使いいただくにはパソコンに「EX-word ライブラリー」(専用ソフト)をインストールする必要があります。

- ●「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツのCD-ROMにあります。追加コンテンツの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。
- ●追加コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面左下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う

別売のデータカード(microSD版)の追加コンテンツを使って本機の収録コンテンツを増やしたり、市販のmicroSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワード データプラス3対応のデータカード (SD版) はご使用できませんのでご注意ください。

本機での動作確認済みのmicroSDメモリーカード

株式会社東芝	SD-MD001GA SD-MD002GA
サンディスク株式会社	SDSDQ-1024-J95MK SDSDQ-2048-J95MK
パナソニック株式会社	RP-SM512BJ1K RP-SM01GBJ1K RP-SM02GBJ1K RP-SM128BJ1K RP-SM256BJ1K

(2009年6月現在)

- 2 GBを超えるmicroSDメモリーカードおよびmicroSDHCメモリーカードには対応しておりません。
- ●最新の情報は、以下のホームページの「各種サポート情報」をご覧ください。 http://casio.jp/support/exword_rf/

⚠ 警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。


【重要】

- 必ずmicroSDメモリーカードをお使いください。 他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- microSDメモリーカードにアクセス中は、以下のことをしないでくだ さい。
 - microSDメモリーカードの抜き差し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-word音声CDローダー」、「EX-wordテキストローダー」、「EXwordライブラリー」およびWindowsの強制終了
- microSDメモリーカードには、裏表、前後の方向があります。 方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- microSDメモリーカードの取扱説明書もお読みください。
- microSDメモリーカードによっては、フォーマットが必要です。この 場合、microSDメモリーカードをセットし本機の電源を入れるとメッ セージが表示されます。フォーマットしてよければメッセージに従っ て操作してください。(フォーマットすると、microSDメモリーカード の内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進 めてください。)
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合 のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります。 (microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません。)
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライ ブラリー| 使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になるこ とがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの 都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された 数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、 microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表 示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新 しい電池と交換してください。

microSDメモリーカードをセットする・取り出す

1 本機の電源を切る


- 必ず電源を切ってください。
- 2 microSDメモリーカード カバーを開ける
- 3 microSDメモリーカードの切り欠きの向きを図のようにして、microSDメモリーカード挿入部にしっかり押し込む

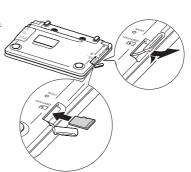

取り出すときは

microSDメモリーカードを押し込む と、カードが少し出てきます。カードを つまんで引き抜いてください。

●無理に引き抜かないでください。本 機やmicroSDメモリーカードの破 損の原因になります。

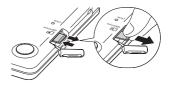

4 microSDメモリーカードカバーを閉める

- microSDメモリーカード挿入部に、microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- ●万一、microSDメモリーカード挿入部に水や異物が入った場合は、本機の 電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に ご連絡ください。
- ●microSDメモリーカードにアクセス中に取り出さないでください。 ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなど の原因になります。

プロジェクターに接続する


本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

- ●使用できるプロジェクターは弊社製の、「XJ-S35」、「XJ-S36」、「XJ-S37」、 「XJ-S46」、「XJ-S47」、「XJ-S57」、「XJ-SC215」です。なお、弊社製「YP-100」に接続すると、他のプロジェクターでも使用することができます。(2009年6月現在)
- 弊社製プロジェクター関連製品については、以下のホームページをご覧ください。 http://casio.jp/projector/
- 1 対応(20)/ を2回押す



- 2 ▼ ▼ で 「通信」を選ぶ
- 3 ▲▼で「プロジェクターと通信」を選ぶ
- 4 プロジェクターの電源を入れ、本機に付属しているUSBケーブルで 本機とプロジェクターを接続する
 - 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクター の熱で、誤動作する恐れがあります。
- 5 訳/決定を押す
 - ・ 通信を正しく行えると、メニュー画面が表示されます。
- 6 (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す
- ●プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- ●手書きパネル、「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字は投影できません。
- ●本機にmicroSDカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中は microSDカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

本章の説明の見かた

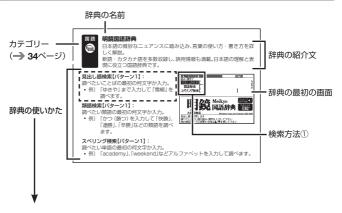

「辞典の使いかた」について

① 検索方法

検索方法は、大まかに5つのパターンに分けることができます。

パターン1:調べたいことばの最初の何文字か入力

パターン2:調べたいことばを入力後[訳/決定]を押す

パターン3:見出しをたどる

パターン4:複数の条件を入力して絞り込む

パターン5:画面の項目をタッチする

各パターンの基本操作は、「ことばを調べる」(→ **37**ページ)で詳しく説明しています。

② 検索方法の概要

③ 検索例や補足説明

- ◆検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- ◆特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく 記載しています。
- ●パターン 1 / パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、 ひらがな/カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句 検索時は28文字)です。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典/モードの内容は、各著作物を、各編者/監修者および 各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者/監修者、各発行所 および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

各辞典/モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(■辞典の凡例などを見る → 132ページ)

その他のご注意

- ●画面表示の都合、その他の事情により、各編者/監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには、
 - また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには 対応していない場合があります。
- ◆本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
 - それぞれの辞典における誤記 (誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任 を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- ●一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典/モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができます。

■機能別の対象辞典/モード名を見る

- 1 学習帳を押してメニュー画面を表示する
- 2 シフト を押し、離してから ジャンプ を押す
- 3 ▲▼ で見たい項目を選び、 訳/決定を押す
 - ガイド機能を終了するときは、 ^(配定) 削除



■辞典の凡例などを見る

- 1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示する
- 2 シフト を押し、離してから **シブ を押す
- ③ ▲▼ で見たい項目を選び、 訳/決定を押す
 - ガイド機能を終了するときは、 ・ 削除 を押します。



収録辞典一覧

本機には、「学習用コンテンツ」(下記表中の「*」)も収録されています。 「学習用コンテンツ」とは、「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学 習に役立つコンテンツです。

●「学習用コンテンツ」では、文字の大きさやレイアウトの変更、およびズーム はできません。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
	広辞苑	137
	明鏡国語辞典	138
	新漢語林	138
国	NHK 日本語発音アクセント辞典	140
語	類語例解辞典	140
系	現代カタカナ語辞典	141
	全訳古語辞典	141
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	142
	大修館 四字熟語辞典	142
	ロングマン現代英英辞典	143
	ジーニアス英和辞典	144
英	ベーシックジーニアス英和辞典	145
語	プログレッシブ和英中辞典	145
系	オックスフォード英英活用辞典	145
, नर 	ロングマン英語アクティベータ	147
	英語類語辞典	147
	カタカナで引くスペリング辞典	148
	英語の発音がよくなる本	148
	とっておきの英会話表現辞典	149
	キクタン*	150
**	はじめての英会話	151
英会	英語発音クリニック	151
話	英会話とっさのひとこと辞典	152
品	英会話海外旅行ひとこと辞典	152
	英会話ビジネスひとこと辞典	153
	電子辞書でどこでも英会話*	154
	英語名演説・名せりふ集	156

カテゴリー	辞典/モード	ページ
学 習 1	山川 日本史小辞典	156
	日本史B用語集	157
	山川 世界史小辞典	156
	世界史B用語集	157
	現代社会用語集	157
	政治·経済用語集	157
	地理用語集	157
	倫理用語集	157
	現代社会テーマ集	158
	数学公式集	158
	ロイヤル英文法	159
	百人一首	159
	朗読国語名作集	161
学	近現代文学事典	162
子 習 2	古語林 古典文学事典/名歌名句事典	162
	生物小事典	162
	物理小事典	162
	化学小事典	163
	物理公式集	163
	辞書式配列化学反応式	164
学習	新TOEIC®テストハイパー模試 *	164
	新TOEIC®テストマスタリー 2000 *	166
	TOEIC® TEST 730 語彙テスト300*	168
	英単語/英熟語ターゲット*	169
	日本史/世界史年代暗記ターゲット*	172
3	古文単語・熟語ターゲット270*	172
3	漢字ターゲット1700*	172
	漢検プチドリル*	174
	英検Pass単熟語	175
	月刊英語が聞こえる耳	176
学 習 4	高校入試英語リスニング・トレーニング第1~5回*	176
	英語リスニング・トレーニング第1~5回*	176

カテゴリー	辞典/モード	ページ
トラベル 1	英語自遊自在	178
	スペイン語自遊自在	178
	ドイツ語自遊自在	178
	フランス語自遊自在	178
	イタリア語自遊自在	178
	中国語自遊自在	178
	韓国語自遊自在	178
	ロシア語自遊自在	178
トラベル2	ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語	179
	ひとり歩きのフィリピン語	179
	ドクターパスポート	180
	世界の料理・メニュー辞典	180
	ブリタニカ国際大百科事典	181
	百科事典マイペディア	181
生活	日本一その姿と心一	182
	日本国憲法	183
実	都道府県小事典	183
用	数え方の辞典	183
i i	みんなで国語辞典!	184
	問題な日本語	184
	続弾!問題な日本語	184
生活・実用2	日本文学100作品	185
	冠婚葬祭マナー事典	186
	裁判員のための法廷用語ハンドブック	186
	アメリカ留学100の扉	187
	日本語〇×辞典	187
	敬語早わかり辞典	187
	言葉の作法辞典	188
生活・実用3	日本語知識辞典	188
	続・日本語知識辞典	188
	全国方言一覧辞典	189
	手紙文例集	189
	スピーチ文例集	189
	サプリメント事典	190
	スポーツ用語辞典	190

カテゴリー	辞典/モード	ページ
実務・情報	パソコン用語事典	191
	時事英単語帳	191
便利な機能	脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	192
	脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード	193
	脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ	194
	複数辞書日本語で検索	195
	複数辞書アルファベットで検索	196
	フリーメモ	97
	電卓	118

国語

広辞苑

現代語と百科項目を飛躍的に充実させ、現代生活に必要な言葉・事項を過不足なく掲げた「国語」+「百科」の最新版。

• 分野別小辞典

広辞苑に収録された語を人名、地名、作品名、季語、慣用句の5つの分野から素早く簡単に検索できます。

※見出し語は、広辞苑からの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。 • 例)「さいお」まで入力して「寒翁が

例)「さいお」まで入力して「塞翁が 馬|を調べます。

逆引き検索【パターン2】:

調べたいことばの最後のことばを入力後、[訳/決定]を押す。

例)「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】:

調べたい単語の最初の何文字か入力。

• 例) 「ASEANI、「WHO はどアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン5】:

- 例)「秋田犬」を調べる場合、最初の画面の「動物」をタッチ(または選択、決定)します。その後に「哺乳類」をタッチし、「秋田犬」をタッチします。
- 図は、縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

分野別小辞典:

<人名小辞典>【パターン1】

<地名小辞典>【パターン1】

<作品名小辞典>【パターン1】

<季語小辞典>【パターン1】

小辞典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定することもできます。
- 例)「人名小辞典」→「日本」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】「を調べます。

<慣用句小辞典>【パターン2】

調べたい慣用句のキーワードを入力し、訳/決定を押す。

• 例)「かお」と入力して「顔が広い」、「涼しい顔」などを調べます。

国語

明鏡国語辞典



日本語の微妙なニュアンスに踏み込み、言葉の使い方・書き方を詳しく解説。 新語・カタカナ語を多数収録し、誤用情報も満載。日本語の理解と表現に役立つ国語辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を 調べます。

類語検索【パターン1】:

調べたい類語の最初の何文字か入力。

例)「かつ(勝つ)を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。



スペリング検索【パターン1】:

調べたい単語の最初の何文字か入力。

• 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。



新漢語林

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和辞典の決定版。助字や漢字の成り立ちなどの中国古典に関する事項はもちろん、JIS漢字や人名用漢字,表外漢字字体表など,現在の日本の漢字政策にも完全対応。

 意味や解説の画面に(筆順→<u>解説</u>) が表示されたときは漢字の筆順も見る ことができます。→ 87ページ

単漢字/熟語を手書き入力から探す 【パターン1】:

調べたい漢字を手書きパネルに入力し、 【認識】をタッチする。



単漢字を大きな手書き入力から探す:

調べたい漢字をメインパネルに入力し、 【認識】をタッチする。候補の中から、調べ たい漢字をタッチする。



単漢字を読み/画数から探す 【パターン4】:

部首読み、部首画数で部首を確定した後、音訓読み、部首内画数、総画数と組み合わせて検索することができます。(部首確定後に部首読み、部首画数を再度入力した場合は、部首が解除されます。)



<音訓読み>

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、

「訳/決定」を押す。候補の一覧から漢字を選択する。

<部首読み>

調べたい漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、駅/決定を押す。候補の一覧から部首を選択する。

<部首画数>

調べたい漢字の部首画数を入力し、駅/決定を押す。部首を選択した後、 駅/決定を押し、候補の一覧から漢字を選択する。

 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が 分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することも あり、辞典によって異なることがあります。

<部首内画数>

調べたい漢字の部首以外の画数を入力 し、駅/決定を押す。候補の一覧から漢字を選択する。

<総画数>

調べたい漢字の総画数を入力し、駅/決定を押す。

漢字の画数は、活字の違いや書き方に より、数え方が異なる場合があります。



熟語を読みから探す:

<見出し語検索>【パターン1】

調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】:

調べたい用例で使われている漢字を手書きパネルに入力し【認識】をタッチした後、

[訳/決定]を押す。

• 漢字は三つまで入力できます。




NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約6万9千語を 厳選して掲載。昭和18年の初版以来、「はなしことば」のバイブルと して絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

例)「シン」まで入力して「親愛」を調べます。

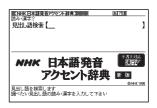

国語

類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。


日本語キーワードから探す【パターン1】: 調べたいことばの最初の何文字か入力。

 例)「からだ」と入力して「体(からだ) /身体(しんたい)/体(たい)/肉 体(にくたい)/身(み)/ボディー」 を調べます。

英語表現のキーワードから探す 【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入 力。

例)「body」と入力して「体(からだ)/身体(しんたい)/体(たい)/肉体(にくたい)/身(み)/ボディー」を調べます。

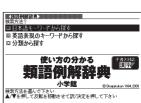

分類から探す【パターン3】:

例) 「0 人間の体」→「0 1 全身」→「体(からだ) /身体(しんたい) /体(たい) /肉体(にくたい) /身(み) /ボディー」と見出しをたどり調べます。

国語

現代カタカナ語辞典



外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・ 和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術・マルチメディアな どの専門語、新語を網羅しています。

見出し語検索(

現代カタカナ語辞典

見出し語を検索します 調べたい見出し語の読み・漢字を入力して下さい 44の益気ギードに変更する時は▲/▼を押して下

見出し語検索【パターン1】:

調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

例)「イン」まで入力して「インク ジェット-プリンター」を調べま す。

略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

全訳古語辞典

定評ある「全訳古語辞典」の全面改訂第三版。見出し語は、教科書及び 大学入試問題等の詳細な調査に基づいて精選し、古典の学びはじめ から入試に向けての学習まで、万全の一冊です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい古語の最初の何文字か入力。

• 例)「すな」まで入力して「漁る(すなどる))を調べます。



1

明鏡 ことわざ成句使い方辞典



約1万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い 方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい/間違いが一目でわか る誤用索引が便利! よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞 典です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことわざの最初の何文字か入力。

例)「にと」まで入力して「二兎を追う ものは一兎をも得ず! を調べま d,

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決 定を繰り返す。

分類から探す ことわざ成句!

明鏡ことわざ成句使い方辞典

見出「語徐泰(

例)「人生・社会」→「幸運・吉事」の候補の中から「一陽来復」を選択して 調べます。



大修館 四字熟語辞典



漱石・鴎外など著名作家の使用例から、実際に役立つ2653語を厳 選し、個々の漢字から説き起こして丁寧に解説。漢籍に基づくものは 原文を書き下しで示す。類義語・用法上の注意なども充実した使え る辞曲。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい四字熟語の最初の何文字か入 力。

例)「ばじ」まで入力して「馬耳東風」 を調べます。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決 定を繰り返す。

例) 「知恵 | → 「知識がある | の候補の中から 「博学卓識 | を選択して調べま す。





ロングマン現代英英辞典

時代を映す最新の英語を収録した4訂増補版。生きた用例と豊富な語句で、語彙力補強や読み書きに威力を発揮。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

例)「ste」まで入力して「steady」を 調べることができます。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、 $\overline{\mathbb{R}/\mathbb{R}}$ を押す。

例)「comunicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、駅/決定を押す。

- 例) 「look」を入力して「look around」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定を押す。

- 例)「look&for」と入力して、「She looked to Greg for approval.」を調べます。
- スペースは入力できません。
- •二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

英語

ジーニアス英和辞典

詳しく的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語 義区分とその順序、用例など辞典の基幹部分に手を加え、初版以来 20年目にして最大規模の改訂となった。新語・新語義も多数収録。 「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約3万例文を追加して約 10万例文を収録。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

- 例)「ste」まで入力して「steady」を 調べます。
- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、

訳/決定 を押す。

例)「comunicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、「訳/決定」を押す。

- 例) 「look」を入力して「look for」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】:


例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定 を押す。

- 例) 「look&for」と入力して、「You're just the person I was looking for.」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「& |を入れます。

■図について

意味の画面に「(図→[層認)」がある場合は、図を表示させることができます。また、「(図【ジャンプ対応】→[層認)」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチして、その文字の意味の画面に切り替えることもできます。

- 図(解説)の画面を見る → 87ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチして も切り替わりません。

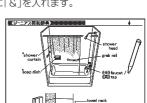

「bathroom」の 「(図【ジャンプ対応】→解説)」画面より





ベーシックジーニアス英和辞典

わかりやすいカタカナ発音表記、基本的な意味の図解入りの親しみやすい「ジーニアス」。Q&A,対話用例など、英語が好きになる工夫満載。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

例)「ste」まで入力して「steady」を 調べることができます。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、(歌/決定)を押す。

例)「comunicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、駅/決定を押す。

- 例)「look」を入力して「look forward to A」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「& |を入れます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、駅/決定を押す。

- 例) 「look&for」と入力して、「What is he looking for?」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「& 」を入れます。

プログレッシブ和英中辞典



好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用 語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数11万余に増 補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習か らビジネスまで、生きた英語表現満載の本格和英。

即用語検索(

例文検索【

見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

例)「かなし」まで入力して「悲しみ」 を調べます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力 後、訳/決定を押す。

- 見出し語を検索します 調べたい見出し語の話み・漢字を入力して下さい 他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さい • 例)「look&at」と入力して、「Look up at the sky (空を仰ぐ) 」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。



オックスフォード英英活用辞典

「意味」から「単語」を見つける画期的な辞典。600のテーマからどん どん広がる語彙の世界は、ライティング学習にもぴったりです。

キーワード検索【パターン1】:

他の言い表し方を調べたいキーワードを 何文字か入力。

- 例) 「ab | と入力して、「able | の他の 言い表し方を調べます。
- 「二〉」が指す単語を調べるには **→ 81**ページ

◎ 例文検索 トピックエリア OXFORD 発行(する)

PROGŘESSIVI

プログレッシブ和英中辞典 第3版

関連語検索【パターン2】:

関連語を調べたい単語を入力後、(訳/決定)を押す。

例)「cat と入力して、「animal を調べます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳/決定を押す。

- 例) 「look&for と入力して、「You need to look neat for work.」を調べ ます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「& |を入れます。

トピックエリア【パターン3】:

「People」、「Everyday life」など23のトピックエリアから単語を調べます。 説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

「□」が指す単語を調べるには → 81ページ

英語

ロングマン英語アクティベータ



類語のニュアンスや用法の違いを知りたいとき、866個のキーワードから類似表現や関連語句を調べることができます。英会話・英作文に必携の英語類語活用辞典です。

《ロングマン英語アクティベータ》

LONGMAI

を検索します 見出し語のスペリングを入力して下さい モードご変更する時は▲/▼を押して下さい

1

見出し語検索(

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

例)「ste」まで入力して「steady」を 調べることができます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳/決定を押す。

- 例)「look&for」と入力して、「Sara is looking for a job in advertising or the media.」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「& |を入れます。

英語

英語類語辞典



英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ 英単語を調べることができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英語の最初の何文字か入力。

例)「ste」まで入力して「steady」の 類語を調べます。



英語

カタカナで引くスペリング辞典



うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。

一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

見出し語検索【パターン1】:

スペルを調べたい単語の発音のカタカナ 表記の最初の何文字か入力。

例)「ディクシ」まで入力して「ディク ショナリー」のスペルを調べま す。



英会話

英語の発音がよくなる本



ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる! 正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする!

【パターン3】:

6つのカテゴリーの中から検索する。説明 が表示されるまで見出しの選択、決定を 繰り返す。

 例) 「母音 (VOWEL)」→ 「æ」と見出 しをたどり、発音を調べます。



英会話

とっておきの英会話表現辞典

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマ でとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」 という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例) 「第1章 コミュニケーションを円滑にする」→「知らない人に話しかける「すみません」」→「カジュアル表現」→「ちょっと!」と見出しをたどり調べます。

《こておきの座の体を単位》 様の方式 回 表現から降す 回 例文検索 (日本語から降す) の 例文検索 (英単語から降す)

英会話表現辞典 ナッメ社

②Ichiro Tatsumi 検索方法を選んで下さい▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

• 例) 「こんに」まで入力して「こんにちは」を調べます。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定 を押す。

• 例) 「hilと入力して「Hi. everybody!」を調べます。

英会話

キクタン



キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。

キクタンリーディングシリーズは、必須単語をしっかり記憶に定着させるだけでなく、リーディング、リスニング力を同時に磨くことができます。

■始めかた

最初の画面で▲▼▲▶を押して項目を選択し、訳/決定を押す。

■ で学習するモードを選択する。

各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。



リスニング:

- 1. 訳/決定を押した後、 ▼ 下 でリスニング方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - ・ 1 トラックリピート(一つのトラックを停止させるまで再生する)
 - ・全トラックリピート(すべてのトラックを停止させるまで再生する)
- 2. ▲▼でトラックを選び、記/決定を押す。
 - 再生中に「戻る/リスト (キー)を押すと、一時停止させることができます。このとき ガイト を押し ▲ ▼ で単語を反転させた後、 〒/決定 を押すと、 再生していた単語の学習画面を見ることができます。
 - 再生中、バックライトやクイックパレットは働きません。

学習する:

- 1. ▲ ▼ で学習方法を選び、駅/決定を押す。
 - ・ 全表示(見出し語、日本語訳、説明文を見る)
 - ・ 訳/説明文隠し(英文だけを見て、日本語訳を考える)
 - ・ 見出し語隠し(日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える)

- 2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、 訳/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、、駅/決定を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ► を、前の項目に戻るには を押します。

検索機能:

見出し語検索【パターン1】:調べたい英語の最初の何文字か入力。

英会話

はじめての英会話



本書は、観光・日常生活・ビジネス・キャンパス (勉強) などの状況 で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておき たいフレーズと、知っておきたい情報やマナーなどを紹介しています。

【パターン3】:

6つのカテゴリーの中から検索する。説明 が表示されるまで見出しの選択、決定を 繰り返す。

 例)「いろいろな話題」→「天気の話」 と見出しをたどり、天気に関する 英会話を調べます。





央云記

英語発音クリニック

日本語にはない英語の発音、リズム、イントネーションなどに慣れることで、英語のリスニング能力、スピーキング能力の向上を目指します。

【パターン3】:

8つのカテゴリーの中から検索する。 説明が表示されるまで見出しの選択、決 定を繰り返す。



英会話とっさのひとこと辞典



言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。 日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語ー今のアメリカで通 じる明解な会話表現だけを収録!

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決 定を繰り返す。

例) 「海外旅行でつかうひとこと」→ 「食事をするとき」→「注文する」 と見出しをたどり、海外旅行でレ ストランに入って注文するとき の英会話を調べます。



例文検索(日本語から探す) 【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

• 例) 「めにゅ」まで入力して「メニュー」を調べます。

例文検索(英単語から探す) 【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定を押す。

例) 「menu」と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。



英会話海外旅行ひとこと辞典



あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズ に、もっと楽しくする旅行会話集の決定版!

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決 定を繰り返す。

例) 「レストラン」→「料理の注文」と 見出しをたどり、海外旅行でレス トランに入って注文するときの 英会話を調べます。



例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例) 「めにゅ まで入力して「メニュー」に関する英会話を調べます。

例文検索(英単語から探す) 【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、 訳/決定を押す。

例) 「menu と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。

和英/英和辞書【パターン1】:

日本語検索:調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。

• 例) 「かん」まで入力して「観光」を調べます。

英語検索:調べたい単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

• 例) 「me」まで入力して「meal (食事)」を調べます。

英会話

英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例)「人事をめぐるひとこと」→「面接」→「募集と応募」と見出しをたどり、面接に関する英会話を調べます。



例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれることばの最初の何文字か入力。

例) 「きゅ」まで入力して「休暇」に関する例文を調べます。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、訳/決定を押す。

• 例) 「office」と入力して「オフィス」に関する会話例を調べます。

英会話

電子辞書でどこでも英会話



パソコンで大人気の携帯型英語学習ソフトから厳選した1200問を収録。英語の問いに、英語で考え、英語で答える質疑応答形式の出題が英会話で役に立つ「英語脳」を育てます。

■始めかた

▼ で学習するモードを選択する。

• 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する:

- ▲ ▼で学習方法を選び、訳/決定を押す。
 - ・全表示(見出し語、日本語訳、説明文を見る)
 - 訳/説明文隠し(英文だけを見て、日本語訳を考える)
 - 見出し語隠し(日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える)
- 2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、<u>訳/決定</u>を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ・ 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、「<u>駅/決定</u>」を 押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ► を、前の項目に戻るには を押します。
 - 画面に(◄))が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(→ 91ページ)。
 - 覚えておきたい項目があるときは、シフトを押してから。歌/決定を押し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。

テストする:

- 1. [訳/決定] を押した後、▲ ▼ で出題 方法を選び、[訳/決定] を押す。
 - 正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→ テストが始まります。)
 - ・全ての問題から単元ごと出題
 - ・ 全ての問題から番号ごと出題
- 2. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ガイダンスに従ってテストしてく ださい。



テストの正解(○) と不正解(×)の数 を示す

チェックマーク をオンにした数 を示す

ディクテーション:

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

- 1. ▲ ▼ でディクテーション方法を選び、訳/決定を押す。
- ② で出題方法を選び、<u>訳/決定</u>を押す。
 - 正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→ ディクテーションが始まります。)
 - ・ 全ての問題から単元ごと出題
 - ・全ての問題から番号ごと出題
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ガイダンスに従ってディクテーションしてください。



ディクテーションの 正解(○)と不正解(×) の数を示す

復習する:

- 1. ▲ ▼ で復習方法を選び、訳/決定を押す。
 - 内容は「学習する」と同じです。
- 2. ▲ ▼ で表示方法を選び、 (訳/決定)を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳 / 決定 を押す。
 - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能:

見出し語検索【パターン1】:調べたい英語の最初の何文字か入力。

英会話

英語名演説・名せりふ集



リンカン,ケネディやオバマなど米国大統領やキング牧師の名演説, 米国独立宣言,シェイクスピアを始めとする英語の名せりふを集め た耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し、米オバマ大統領の二演説は、監修・訳桑田健。

音声を連続して再生します。途中で再生を 止めたいときは、キーボードの (戻る/リスト) を押してください。

名演説集【パターン3】:

名せりふ集【パターン3】:

説明が表示されるまで項目の選択、決定 を繰り返す。



学習1

山川 日本史小辞典



定評ある『日本史広辞典』をベースに、厳選された約9,100項目。原始から現代までを網羅した、小項目立てによる日本史辞典の定番。簡潔な解説で、日本史学習の必携書。



山川 世界史小辞典

255名の執筆者が最新の研究成果を取り入れて執筆。欧米・中国は もとより、南アジア・東南アジア・西アジア・アフリカなどの諸地域も充実、簡潔な解説で、世界史学習の必携書。

見出し語検索【パターン1】:

日本史、または世界史に関することばの 最初の何文字か入力。



日本史B用語集



日本史Bの全教科書に記載されている歴史用語を収載し、頻度数と わかりやすく丁寧な解説文を付ける。解説文を読むことで、日本史の 流れを自ずと理解できる。日本史学習のための小事典としても便利。

学習1

世界史B用語集



世界史Bの全教科書に記載されている歴史用語を収載し、頻度数と わかりやすく丁寧な解説文を付ける。解説文を読むことで、世界史の 流れを自ずと理解できる。世界史学習のための小事典としても便利。

学習1

現代社会用語集

現代社会の全教科書の中から、現代社会学習に必要な用語を摘出し、それぞれに頻度数とわかりやすく丁寧な解説文を付ける。現代社会学習のための小事典としても最適。

学習1

政治・経済用語集



政治・経済の全教科書の中から、政治・経済学習に必要な用語を摘出し、それぞれに頻度数とわかりやすく丁寧な解説文を付ける。政治・経済学習のための小事典としても最適。

学習1

地理用語集



地理A・地理Bの全教科書の中から、地理学習に必要な用語を摘出し、それぞれに頻度数とわかりやすく丁寧な解説文を付ける。地理学習のための小事典としても最適。

学習1

倫理用語集



倫理の全教科書の中から、倫理学習に必要な用語を摘出し、それぞれ に頻度数とわかりやすく丁寧な解説文を付ける。倫理学習のための 小事典としても最適。

項目から探す【パターン3】:

見出しからキーワードを調べる。説明が 表示されるまで見出しの選択、決定を繰 り返す。

見出し語検索【パターン1】:

日本史、世界史、現代社会、政治・経済、地 理、または倫理に関することばの最初の 何文字か入力。



■図について <日本史B用語集><世界史B用語集><現代社会用語集>

意味の画面に「(図→優認))がある場合は、図を表示させることができます。また、「(図【ジャンプ対応】→優認)」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチして、その文字の意味の画面に切り替えることもできます。

- 図(解説)の画面を見る → 87ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、 タッチしても切り替わりません。



学習1

現代社会テーマ集



頻出度の高いテーマを64に絞り、効率よく学習できる工夫をしました。64のテーマはすべて頻出・重要ですが、さらに旺文社の入試データに基づいた3段階のグレードをつけてあります。

【パターン3】:

4つのカテゴリーの中から検索する。 目的の説明が表示されるまで見出しの選 択、決定を繰り返す。





数学公式集

数 I · A / II · B はセンター試験必出の重要公式180を、II · Cは 理系受験用の公式129を収録。

【パターン3】:

6つのカテゴリーの中から検索する。 目的の説明が表示されるまで見出しの選 択、決定を繰り返す。

【用例解説】をタッチし解説を反転させ、▲ ▼ で調べたい公式の解説を選び、

▲ ▼ で調べたい公式の解説を選訳/決定を押す。

ロイヤル英文法



「専門書のくわしさ」「学習参考書のわかりやすさ」「辞書の引きやすさ」の3要素がマッチした英文法書の決定版です。

目次から探す【パターン3】: Q&Aから探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語キーワードから探す【パターン1】: 日本語のキーワードを何文字か入力。

英語キーワードから探す【パターン1】: 英語のキーワードを何文字か入力。

文法事項から探す【パターン3】: 日本語表現から探す【パターン3】: 会話慣用表現から探す【パターン3】:

参考欄から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



学習2

百人一首

「百人一首」を解釈・鑑賞・学習する上で大切なことがらを簡潔にま とめました。

「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会の協力のもと、芹野惠子 専任読手による読み上げ機能を搭載。ランダム再生による練習が可能です。

上の句から探す 全表示【パターン1】:


上の句の読みの最初の何文字か入力。見 出しとして句全体が表示される。

上の句から探す 下の句隠し【パターン1】: 上の句の読みの最初の何文字か入力。見 出しとして上の句だけが表示される。

駅/決定を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。

下の句から探す 全表示【パターン1】:

下の句の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

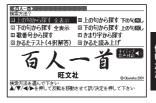

下の句から探す上の句隠し【パターン1】:

下の句の読みの最初の何文字か入力。見出しとして下の句だけが表示される。

• 訳/決定を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

きまり字から探す【パターン3】:

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

かるたテスト(4択解答):

Fの句に続く下の句を選ぶ4択問題。

- 1. [訳/決定]を押すと、最初に上の句が表示される。
 - ・ 音声動を押すと、上の句を発音します。
- 2. 続く下の句を番号で選択すると、結果が〇×で表示される。
- 3. 訳/決定を押すと、次の問題に進む。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 10問終わると、結果が表示されます。
 - 中断したいときは、戻る/リストを押します。

かるた読み上げ:

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

- 1. 訳/決定を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
- 2. 訳/決定 を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - ・100首終わると、終了します。
 - 中断したいときは、キーボードの 戻る/リスト を押します。

朗読国語名作集

• 古典名作冒頭選

古典名作冒頭選では、「徒然草」「枕草子」「源氏物語」「奥の細道」など、名作11編の冒頭部分を、高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に最適です。

• 現代文名作選 小説

現代文名作選(小説)では、高校教科書の定番教材である『羅生門』「山月記』『舞姫』など、近代文学6作品を全文収録しました。目で読むのとは違った感覚で名作の響きを楽しむことができます。

● 現代文名作選 詩

現代文名作選(詩)では、宮沢賢治・高村光太郎・中原中也などの、人口に膾炙した10作品を全文収録しました。美しい日本語の響きやリズムを味わうことができます。

• 現代歌人朗読集

現代歌人朗読集では、与謝野晶子(13首)・斎藤茂吉(9首)・北原白秋(9首)三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計31首の短歌を楽しむことができます。

現代文名作選・現代歌人朗読集では、音声を連続して再生します。 途中で再生を止めたいときは、キーボードの[戻る/リスト] を押してください。

古典名作冒頭選【パターン3】: 現代文名作選 小説【パターン3】:

現代文名作選 詩【パターン3】:

現代歌人朗読集【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

(問題回播名作集) 項目?

- □ 現代文名作選 小説
- □ 現代文名作選 詩 □ 現代歌人朗読集

経ばの

項目を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい



学習2 近現代文学事典



「森鷗外」「芥川賞」などの現代文学の重要な作品・用語を詳しく解 説しています。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい人名や作品名などの読みの最初 の何文字か入力。

(記載文字) 4	B
読み? 見出し語検索【	1
James Marie	•
12年42年21	r elle
近現代文学事	●
大修館書店	
E-10 Market 4-1	@ Taishukan,2004-2008
見出し語を検索します 調べたい見出し語の読みを入力して下さい	



古語林 古典文学事典/名歌名句事典

「源氏物語」「小野小町」など古典に現れる作品名・人名や、文芸用語・ 文法用語を解説した事典です。

有名な和歌・歌謡・俳句・川柳・狂歌に訳をほどでし、解説した事 典です。百人一首を全て収録しています。

見出し語検索【パターン1】:

古典や名歌/名句に出てくるキーワード や作者名の読みを何文字か入力。

派古語林古典文学事典/ 2	· 数名句事典 》
読み? 見出し語検索【	1
Janosa X.	•
	1
++ 55-14 古典文学事典	
口 	
大修館書店	© Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
見出し語を検索します	£15) 7T40

学習2 生物小事典



高校教科書・大学入試問題・専門雑誌から精選した5.600項目を収 録。新しい重要術語も多数収録し、小項目中心にわかりやすく解説し ています。





高校教科書・大学入試問題・専門雑誌から精選した4.100項目を収 録。新しい重要術語も多数収録し、小項目中心にわかりやすく解説し ています。

化学小事典

高校教科書・大学入試問題・専門雑誌から精選した4,900項目を収録。新しい重要術語も多数収録し、小項目中心にわかりやすく解説しています。

見出し語検索【パターン1】:

生物、物理または化学に関することばの最初の何文字か入力。





物理公式集



物理 I Bにおける最も重要な公式72を抽出、それらを語呂合わせなどでわかりやすく暗記できるようにまとめた公式集です。実際の入試で出題される頻度や公式自体の難易度をランク別に分類。関連公式なども広く紹介しています。

【パターン3】:

4つのカテゴリーの中から検索する。 目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

【用例解説】をタッチし解説を反転させ、▲ ▼ で調べたい公式の解説を選び、訳/決定を押す。



辞書式配列化学反応式



有機化合物、無機化合物に分けて約260の物質の化学式を配列し、さらに反応物質でとに、関連する約1,170の化学反応式を収録。大学入試対策に役立つ小事典です。

日本語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かカタカナで入力。

アルファベット検索【パターン 1 】:

調べたいことばの最初の何文字かアル ファベットで入力。

官能基で探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

学習3

新TOEIC®テストハイパー模試



ネットでの「予想スコア判定プログラム」が好評の『新TOEICテストハイパー模試』を、最新出題傾向に合わせてリニューアル。初めてTOEICテストを受験する方から、スコアアップを目指す方まで必携の一冊です。

■始めかた

- 最初の画面で ▲ ▼ を押してテスト したい回を選び、駅/決定を押す。
- 2. ▲ ▼ を押して問題の種類 (Part2 ~ Part6)を選び、訳/決定 を押す。
- 3. 使いかたを画面で確認したら、 [訳/決定]を押し問題を開始する。

(自のはウストルイパー製化 項目: 回路 回模試 回路 回模試 回解: 回模試 の解説を見る

項目を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

■テストのしかた

各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で <u>****</u>を押し、各問の「解説」を選び、<u>駅/決定</u>を押すと、問題文の画面に切り 替わります。 **② D** で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

<Part2>

- 2. 解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
 - 正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。

<Part3, 4>

- 問題文」モードで、音声動を押し動を押し動を反転させて 訳/決定を押し、長文を再生させる。
 - 一つの長文に対して、複数の問題があります。
 - 再生が終わったら、戻る/リストを押して の反転を解除します。
- № で「解答する」モードを選んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
 - 正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。
 - ・ 音声・砂を押し (■) を反転させて (駅/決定) を押すと、問題文が再生されます。

<Part5>

- 1. 問題文を読んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答を タッチする。
 - ・正解が表示されます。
 - ・ 訳/決定を押すと、次の問題に進みます。

<Part6>

- 1. 「問題文」モードで長文を読む。
 - 一つの長文に対して、複数の問題があります。
- ≥で「解答する」モードを選んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタッチする。
 - 正解が表示されます。
 - 訳/決定を押すと、「問題文」モードに戻ります。
- 3. ▶ で「解答する |モードを選び、次の問題に解答する。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

■解説を見る

- 1. 最初の画面で ▲ ▼ を押して「解説を見る」を選び、 訳/決定 を押す。
- 2. ▲▼を押して解説を見たい問題を選び、訳/決定を押す。
 - で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

新TOEIC®テスト マスタリー 2000

コンピュータ分析によるTOEICテストに頻出の厳選の2000単熟語 とすべての見出しの例文を収録したベストセラー。新TOEICテスト に対応して英米ナレーターの英語発音で音声収録。

■始めかた

■ で学習するモードを選択する。

各干ードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する:

- 1. ▲ ▼ で学習方法を選び、駅/決定 を押す。
 - 全表示(見出し語、日本語訳、説明 文を見る)
 - ・ 訳/説明文隠し(英文だけを見て、 日本語訳を考える)
 - 見出し語隠し、(日本語訳、説明文だ けを見て、見出し語を考える)
- 2. ▲▼ で問題の種類を選び、 訳/決定を押す。
- モード □ 訳/説明文隠し 訳/説明文を隠して表示します ◎見出し語際し 見出し語を隠して表示します 新TOEICテスト (予行(です)) 英 単 語・熟 語 マスタリー2000 旺文社 学習する項目を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して ◀/▶を押すとカテゴリーが変更できます
- ガイダンス
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳 / 決定を押す。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、「訳/決定」を 押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ▼ を押します。
 - ・ 画面に「◀)」が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ) 音声)の発音を聞くことができます(→ 91ページ)。
 - 覚えておきたい項目があるときは、シフトを押してから。訳/決定を押 し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェック マーク登録/解除】をタッチします。
 - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中にでいる。 し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする:

- ▲▼でテストを選び、訳/決定を 押す。
- 2. ▲ ▼ で出題方法を選び、<u>訳/決定</u>を押す。
 - 正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→テストが始まります。)
 - ・全ての問題から単元ごと出題
 - ・全ての問題から番号ごと出題
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、<u>訳/決定</u>を押す。
 - ガイダンスに従ってテストしてく ださい。



ディクテーション:

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

- 1. ▲ ▼ でディクテーション方法を選び、 訳/決定 を押す。
- 2. ▲ ▼ で出題方法を選び、<u>駅/決定</u>を押す。
 - ・正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→ ディクテーションが始まります。)
 - ・全ての問題から単元ごと出題
 - ・ 全ての問題から番号ごと出題
- ③ で問題を選び、<u>訳/決定</u>を押す。
 - ガイダンスに従ってディクテーションしてください。



ティクテーショク の正解(○)と不正 解(×)の数を示す

復習する:

- 1. ▲ ▼ で復習方法を選び、駅/決定を押す。
 - 内容は「学習する」と同じです。
- 2. ▲ ▼で表示方法を選び、駅/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、訳/決定を押す。
 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能:

見出し語検索【パターン1】: 調べたい英語の最初の何文字か入力。

TOEIC® TEST 730語彙テスト300

英語の基礎はまず語彙力。TOEIC730点レベルで必要とされる語彙・イディオムがきちんと身についたかをセルフチェックできる300間を収録。

■始めかた

- 1.最初の画面で「問題を始める」を選び、 [訳/決定]を押す。
- 2.問題のレベルを選び、訳/決定を押す。
- 3.問題を選び、訳/決定を押す。
 - ・問題は第1問~第100問まであり、 20問ずつに分かれています。
- 4. 使いかたを画面で確認したら、 駅/決定を押し問題を開始する。

■問題の解きかた

正解だと思われる単語をタッチし、訳/決定を押す。

• 中断するときは、戻る/リストを押し、画面の指示に従って終了します。

■いままでの成績を見るときは

成績を、過去50回分までグラフで表示できます。

- 1.最初の画面から「成績」を選び、、訳/決定を押す。
- 2. 成績を見たい問題のレベルを選ぶ。

英単語/英熟語ターゲット



● 英単語ターゲット1900

入試によく出る英単語を「出る順」に掲載したベストセラー英単語 集。最新の入試問題データを新たに分析しなおし、「出る順」分析の精 度がさらに向上しました。

● 英熟語ターゲット1000

入試によく出る英熟語を「出る順」に掲載したベストセラー英熟語 集。最新の入試問題データを新たに分析しなおし、「出る順」分析の精 度がさらに向上しました。

英単語ターゲット1900 [4訂版]実戦問題集

「英単語ターゲット1900」に対応した問題集です。1900語の定着から入試を見据えた実戦力養成まで対応することができます。

英熟語ターゲット1000 3訂版 BRUSH-UP TEST
 「英熟語ターゲット1000」対応のチェック用問題集です。熟語の定着のための学習に大変効果的です。

■始めかた

最初の画面で▲▼を押して項目を選択し、訳/決定を押す。

■ で学習するモードを選択する。

- ここでは、「英単語ターゲット1900」の画面で説明します。「英熟語ターゲット1000」でも操作は同様です。
- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。



学習する:

- 1. ▲ ▼で学習方法を選び、訳/決定を押す。
 - ・全表示(見出し語、日本語訳、説明文を見る)
 - ・ 訳/説明文隠し(見出し語、英文だけを見て、日本語訳を考える)
 - ・ 見出し語隠し(日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える)

- 2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、 訳/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、訳/決定を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、駅/決定 を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
 - 画面に (事) が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(→91ページ)。
 - 覚えておきたい項目があるときは、シフトを押してから 駅/決定を押し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。

テストする:

訳/決定を押した後、▲▼で出題方法を選び、訳/決定を押す。

<英単語ターゲット1900>

- ・正解していない問題から出題
- チェックをつけた語から出題(→ テストが始まります。)
- ・全ての問題から出題

<英熟語ターゲット1000>

- ・正解していない問題から出題
- チェックをつけた語から出題(→ テストが始まります。)
- ・ 全ての問題から単元ごと出題
- ・全ての問題から番号ごと出題
- ② で問題を選び、(訳/決定)を押す。
 ガイダンスに従ってテストしてください。

ディクテーション:

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ▲ ▼ でディクテーション方法を選び、 訳/決定 を押す。

<英単語ターゲット1900>

- ・ 単語ディクテーション(日本語訳アリ)
- ・ 単語ディクテーション(日本語訳ナシ)
- ・ 例文ディクテーション(日本語訳アリ)
- ・ 例文ディクテーション(日本語訳ナシ)



<英熟語ターゲット1000>

- ・ 熟語ディクテーション(日本語訳アリ)
- ・ 熟語ディクテーション(日本語訳ナシ)
- ・ 例文ディクテーション(日本語訳アリ)
- ・ 例文ディクテーション(日本語訳ナシ)
- 2. ▲▼で出題方法を選び、駅/決定を押す。
 - 正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→ディクテーションが始まります。)
 - ・ 全ての問題から単元ごと出題
 - ・ 全ての問題から番号ごと出題
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

復習する:

- 1. ▲ ▼で復習方法を選び、訳/決定を押す。
 - 内容は「学習する」と同じです。
- 2. ▲▼で表示方法を選び、訳/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定 を押す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能:

<英単語ターゲット1900>

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

<英熟語ターゲット1000>

熟語検索【パターン2】:

調べたい英単語または熟語を入力後、家/決定を押す。

- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

会話表現集【パターン3】:

会話例を調べたい場面を選び、訳/決定を押す。

日本史/世界史年代暗記ターゲット



入試にでる超重要年代、合否を分ける重要年代、プラス5点の重要年代の3部構成。

年代暗記が「語呂合わせ」で効率よく学習できます。

学習3

古文単語・熟語ターゲット270



短時間に、効率よく覚えることを徹底追究した、センター試験対策の古文単語・熟語集。

1つの単語には、1つの本質的な意味、入試によくでる意味だけを掲載。(そのまま覚えた方がよい熟語も多く収録されています。)

学習3

漢字ターゲット1700



過去の入試の漢字の読み書き問題で、出された回数の多い順に問題を配列していることから、より効率よく学習ができます。漢字を苦手とする高校生、大学受験生にはピッタリの一冊。

■始めかた

<日本史/世界史年代暗記ターゲット>

最初の画面で▲▼を押して項目を選択し、駅/決定を押す。

■で学習するモードを選択する。

<古文単語・熟語ターゲット270、漢字ターゲット1700>

■ で学習するモードを選択する。

- ここでは、「日本史年代暗記ターゲット312」の画面で説明します。他のコンテンツでも操作は同様です。
- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する:

- 1. ▲ ▼で学習方法を選び、<u>訳/決定</u>を押す。
 - ・ 全表示(見出し語、説明文を見る)
 - 訳/説明文隠し(見出し語だけを見て、説明文を考える)
 - 見出し語隠し(説明文だけを見て、 見出し語を考える)
- 2. ▲▼ で問題の種類を選び、
 訳/決定を押す。
- 3. ▲ ▼で問題を選び、訳/決定を押す。



- 手順]で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、「訳/決定」 を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには ► を、前の項目に戻るには を押します。
- 画面に (ネイティブ) が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ) 音声)の発音を聞くことができます(→ 91ページ)。
- 覚えておきたい項目があるときは、<a>トラフト を押してから <a>同じてから <a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a>同じてから<a し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェック マーク登録/解除】をタッチします。
- 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に を押 し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする:

- 1. 訳/決定 を押した後、▲ ▼ で出題 方法を選び、 訳/決定を押す。
 - 正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→ テストが始まります。)
 - ・ 全ての問題から単元ごと出題
 - 全ての問題から番号ごと出題
 - 「古文単語・熟語ターゲット 2701、「漢字ターゲット1700」に は、テストが2種類あります。テス トの種類を選び、訳/決定を押し てください。



を示す

2. ▲ ▼ で問題を選び、駅/決定を押す。 ガイダンスに従ってテストしてください。

復習する:

- 1. ▲ ▼ で復習方法を選び、駅 / 決定 を押す。
 - 内容は「学習する」と同じです。
- 2. ▲ ▼ で表示方法を選び、駅 / 決定 を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳 / 決定 を押す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能:

- <日本史年代暗記ターゲット312>
- <世界史年代暗記ターゲット315>
- 年代順に見る【パターン3】:

目的の説明が表示されるまで年代の選択、決定を繰り返す。

<古文単語・熟語ターゲット270>

見出し語検索【パターン1】:

調べたい古語の最初の何文字か入力。

難読語句一覧:

難読語句が表示されます。

月の異名一覧:

月の異名が表示されます。

<漢字ターゲット1700>

見出し語検索【パターン1】:

調べたい漢字の読みの最初の何文字か入力。

学習3

漢検プチドリル



漢検合格のためのドリル問題集。過去の検定試験を出題ジャンル別にコンピュータで分析し、よく出る順に構成しています。一問一答形式で答え合わせが簡単に出来るため学習に集中できます。

■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ ■ を押して級を選択し、訳/決定を押す。

●で学習するモードを選択する。

• 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。





学習する:

ガイダンス

- 1. ▲ ▼ で学習方法を選び、訳/決定を押す。
 - ・ 全表示(見出し語、解答、説明文を見る)
 - ・ 訳/説明文隠し(見出し語、説明文を見て解答を考える)
 - ・見出し語隠し(解答と説明文を見て見出し語を考える)
- 2. ▲ ▼で問題の種類を選び、訳/決定を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、駅/決定を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。

- 次の項目に進むには ► を、前の項目に戻るには を押します。
- 覚えておきたい項目があるときは、シフトを押してから。訳/決定を押 し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェック マーク登録/解除】をタッチします。
- し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする:

- 1. ▲ ▼ でテストを選び、 訳 / 決定 を押す。
- 2. ▲ ▼ で出題方法を選び、駅/決定を押す。
 - 正解していない問題から出題
 - チェックをつけた語から出題(→テストが始まります)
 - 全ての問題から単元ごと出題
 - ・ 全ての問題から番号ごと出題
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳 / 決定 を押す。
 - ガイダンスに従ってテストしてください。
 - 解答はキーボードまたは手書きパネルを使って入力します。

復習する:

- 1. ▲ ▼ で復習方法を選び、駅/決定を押す。
 - 内容は「学習する」と同じです。
- 2. ▲ ▼ で表示方法を選び、 訳 / 決定 を押す。
- 3. ▲ ▼ で問題を選び、 訳/決定を押す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能:

見出し語検索【パターン1】:調べたい見出し語の最初の何文字か入力。

学習8 英検Pass単熟語



英検合格に必要な語い力のアップが図れる、最新の単熟語集です。過 去の問題をコンピュータで分析し、頻度や重要度に分けてランク別 に収録してあるので、短期間で最大の効果を上げることができます。

■始めかた

最初の画面で▲▼▲▶を押して級 を選択し、訳/決定を押す。

【パターン3】:

目的の説明が表示されるまで見出しの選 択、決定を繰り返す。



月刊英語が聞こえる耳



「英語が聞こえる耳 |を育てよう!

週刊英和新聞「朝日ウイークリー」のリスニングCD「月刊英語が聞 こえる耳 | から抜粋した音声をお届けします。繰り返して聞いて、豊 富なジャンルの語彙と会話力向上に役立つ 「英語が聞こえる耳」 をあ なたのものにして下さい。

【パターン3】:

最初の画面で見たい年月を選択し決定す る。見たいコラムを選択し、決定する。

- 育声が反転しているときに訳/決定 を押すと、コラムの内容が発音されま す。
- 次のページを見たいときは、次へを 反転させ、駅/決定を押します。
- 使われている用語を調べたいときは、 田語 を反転させ、駅/決定を押します。
- 日次を反転させ、訳/決定を押すと、最初の画面に戻ります。




高校入試英語リスニング・トレーニング第1~5回



リスニングテストに先進的に取り組んできた大阪府中学校英語教育 研究会の協力を得て編集された模擬テスト。リスニングのポイント と考え方についての解説つき。

B

英語リスニング・トレーニング第1~5回

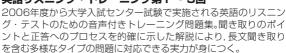

●ここでは、「高校入試英語リスニング・トレーニング」の画面で説明します。 「英語リスニング・トレーニング | でも操作は同様です。

■始めかた

- 「学習4」のメニュー画面で▲▼ を押してテストしたい回を選び、 駅/決定を押す。
- ② を押して目次から問題を選び、
 ② (記/決定)を押す。
- 3. 次へを選び、訳/決定を押す。
 - 問題の画面になります。
- 4. 最初の画面(目次画面)に戻るには、戻るや目次を選び、訳/決定を押す。
 - 模擬試験として進める場合は、音声を2回聞いてから解答し、次の問題を 解いていきます。すべての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。
 - リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音(ネイティブ音声)されます。

高校人試英語パニング・トレーニング

解答

■テストする

- 1. 問題の画面で 音声 が選ばれている とき (反転状態時) に、駅/決定 を押 すと、問題が発音される。
- 2. ▲▼ を押して答えを選び、 訳/決定を押す。
- 3. 訳/決定を押し、解答を表示させる。
- ▼を押し、
 下次に行う操作を 反転させ
 下次に行う操作を 反転させ
 - ・ 音声 : 問題が発音される。・ 英文と訳 : スクリプト(
 - ・ 英文と訳 : スクリプト(問題の英文)と日本語訳が表示される。
 - 解説:解説が表示される。
 - 次へ:次の問題にうつる。
 - 「戻る」: 前の画面に戻る。
 - ・ 目次 : 目次に戻る。
 - 問題を解いている途中で辞典/モードキーを押して他の辞典に切り替えた後、同じ回の英語リスニング・トレーニングを選んだ場合は、切り替える前の画面になります(しおり情報)。



■学習情報(学習済みマーク「☆」)について

各回の問 (問題A \sim C・第1 \sim 4問) の最後の問題を解いた後、<u>終了</u>を選び、 <u>駅</u>/決定] を押すと、目次画面に戻ります。このとき、解いた問題に学習済み マーク[\sim]が付きます。

学習情報を削除するには、目次画面でで かといりない。といりででである。 行してください。

■採点結果の画面を見る

各回(第1~5回)の最後の問題を解いた後、<u>「終了</u>を選び、<u>「訳/決定</u>を押すと、採点結果が表示されます。採点結果画面で「問」を反転させて<u>駅/決定</u>を押すと、解答画面に戻り、英文、訳、解説を見ることができます。

・採点結果画面で ▲ ▼ ■ で 国次 を選び、 (駅/決定) を押すと、目次に 戻ります。



英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ 中国語/韓国語/ロシア語自遊自在

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。


場面から探す【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)

【パターン1】:

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

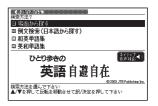

和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露単語集【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和単語集【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。

■西和、独和、仏和、伊和、露和単語集の入力

「綴り字記号がつく文字を含む言語の入力」→ 53ページ

「ロシア文字の入力」 **→ 57**ページ

「日本語系の字以外の入力例」→ 65ページ

■中日単語集のピンイン/漢字(中国語簡体字)の入力

「中国語のピンイン入力」 → **54**ページ 「日本語系の字以外の入力例」 → **65**ページ

■韓日単語集のハングルの入力

「文字キーで入力する」 → 55ページ 「記号」を使って入力する」 → 56ページ 「日本語系の字以外の入力例 | → 65ページ



ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語/フィリピン語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

場面から探す【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)

【パターン1】:

例文を調べたいことばの最初の何文字か 入力。

ひとり歩きのブラジル・ボルトカル語

□場面から探す□ 例文検索(日本語から探す)□ 和求単語集

🛛 ポ和単語集

ひとり歩きの会話集 **(基準)** ブラジル・ポルトガル語

検索方法を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

和ポ、日フィリピン単語集【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

ポ和、フィリピン日単語集【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。

■ポ和単語集の入力

「綴り字記号がつく文字を含む言語の入力」 → **53**ページ 「日本語系の字以外の入力例」 → **65**ページ



ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「ずきずき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

体質と習慣【パターン3】: 症状【パターン3】:

用語集【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決 定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)[パターン1]: 例文に含まれるキーワードを何文字か入力。



世界の料理・メニュー

検索方法を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて記/決定を押して下さい

المحادثا

世界の料理・メニュー辞典



主要6カ国(アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア)の料理名、素材名、料理内容を簡潔に記載。海外旅行で役立ちます。

□ カタカナ発音から探す

□ 料理の解説

スペリングから探す【パターン1】:

料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

カタカナ発音から探す【パターン1】:

料理名(発音)の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン3】:

主要6カ国の料理を解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■スペイン語やフランス語、ドイツ語などの特殊な文字の入力

以下の文字は、アルファベットに置き換えて入力する。

 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ $\mathbb{B} \to \mathbb{S}$ \mathbb{S} $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ oe \mathbb{C} \mathbb{C} $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ a. i. National content is $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ a. i. National content in $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$

生活・実用1

ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが230年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、154,000項目4,000万字に集約しました。

日本語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か日本語 で入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベット(最大28文字)で入力。

キーワードから探す【パターン4】:

以下のキーワード入力欄が表示される。

複数欄入力可。欄選択は ▲ ▼ 。

<用語1><用語2>

説明に含まれるであろう日本語。

<アルファベット>

説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

<数字>

説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

複数欄にキーワードを入力した場合は、すべてのキーワードが説明に含まれる候補を検索します。



百科事典マイペディア

あらゆるジャンルの基礎項目を、簡潔・明瞭に収録した百科事典。 経済・金融・産業・世界情勢なども豊富に盛り込み、学習からビジネスまで役立つ知識の宝庫です。分野別小事典や地図も収録。

• 地図から検索

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

• 分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

※見出し語は、マイペディアからの抜粋です。



見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】:

説明に含まれるであろうキーワードを入 力後、<u>駅/決定</u>を押す。

 例)「かみなり」と入力して「うずらい (渦雷)」、「かいらい(界雷)」など の関連項目を調べることができ ます。



地図から検索【パターン5】:

例)「十勝岳」を調べる場合、最初の画面の「日本地図から山を検索」をタッチ(または選択、決定)します。その後に「北海道」をタッチし、「十勝岳」をタッチします。

分野別小事典:

<11ジャンル別小事典>【パターン1】

<20部門別小事典>【パターン1】

小事典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

• 調べたいことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定する こともできます。



日本ーその姿と心ー

信頼できる日本紹介本として四半世紀で8版の実績。100万部ロングセラーがいよいよ電子化。英語で日本について質問されたとき、目次見出しから、目指す情報に素早くアクセス。完全日英対訳。

日本語から読む【パターン3】: 英語から読む【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。





日本国憲法

憲法条文を網羅しただけではなく、入試において、頻出・重要なものが判るように、グレードを3段階でつけています。

【パターン3】:

二つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。






都道府県小事典

出身県や住んでいるところはともかく、同じ日本でも、他の都道府県のことは意外に知らないもの。人口や面積といった基本情報に加え、自然、産業、環境問題、特産品という切り口で、各都道府県の姿をコンパクトにまとめました。

【パターン3】:

8つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

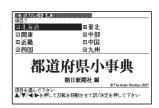



数え方の辞典


ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。箪笥は1棹、鱈子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな"数え方文化"に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】: 助数詞・単位【パターン1】:

数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

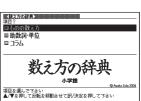



みんなで国語辞典!

若者語、学校語、アキバ語…。普通の辞書には載っていない日本語 1300語を収録。日本語の「現在」がリアルに見えてくる公募型の国 語辞典。

【パターン3】:

8つのカテゴリーの中から検索する。説明 が表示されるまで見出しの選択、決定を 繰り返す。





問題な日本語

気になる、知らないうちに使っている "問題な日本語" を取りあげ、それがどのような理由で生まれてきたか、どのように使えばよいかを、わかりやすく解説!



続弾!問題な日本語

ベストセラー『問題な日本語』の第二弾。「千円からお預かりします」「~させていただきます」「微妙」など、今どきの敬語や気になる表現を取りあげ、そこに込められた意図や適切な使い方を丁寧に解説!


問題な日本語【パターン3】: 使うのはどっち?【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語の一部から探す【パターン1】:

キーワードを何文字か入力。

例)「のほう」まで入力して「コーヒー のほうをお持ちしました」を調べ ます。

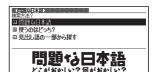

大修館書店 ®Kitahara Yasuu & Taishukan, 2004 検索方法を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい



日本文学100作品

インターネット無料電子図書館「青空文庫」(http://www.aozora.gr.jp)より収録しております。

収録作品の著者名(50音順)

芥川龍之介·有島武郎·石川啄木·泉鏡花·伊藤左千夫·尾崎紅葉·梶井基次郎·鴨長明·菊池寬·紀貫之·楠山正雄·国木田独歩·小泉八雲·小林多喜二·坂口安吾·島崎藤村·鈴木三重吉·高村光太郎·太宰治·田山花袋·中島敦·中原中也·夏目漱石·新美南吉·萩原朔太郎·葉山嘉樹·樋口一葉·福沢諭吉·堀辰雄·宮沢賢治·森鷗外·夢野久作·渡辺温

作家別に探す【パターン3】: 作品名別に探す【パターン3】:

テキストが表示されるまで見出しの選 択、決定を繰り返す。

■しおり機能

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」 を登録すると、あとでその場所を簡単に 開くことができます。

原表文刊の併始 同意別に除す 回作品名別に除す 文章 日本文学100作品

項目を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

しおりを登録する

- 1. 覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、シフトを押し、離してから 『削除を押す。
- 2. ▲▼ ●で「しおりを登録」を選び、 訳/決定を押す。

設定項目

●しおりを登録 ○しおりを表示 ○先顕ページへ ○最終ページへ ○前時ページへ ○ルと表示設定 ○首声設定 ○恣島/ネル設定 ・選んな完全~を押して下さい

- 3. ▲ ▼ でしおり(しおり登録 1~4)を選び、駅/決定)を押す。
- しおりを登録した場所を開く
- 1. しおりを登録した電子の本を表示しているときに、<a>(シフト) を押し、離してから<a>(デ削除)を押す。
- 2. ▲▼ ◀▶で「しおりを表示」を選び、「訳/決定」を押す。
 ・このほかにも、「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。
- 3. ▲▼ ▲ 下で開きたい場所のしおり(しおり1~4)を選び、駅/決定を押す。

■ルビ表示機能

電子の本のルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることができます。

- 1. 電子の本を表示しているときに、「シフト」を押し、離してから 階 削除を押す。
- 2. ▲ ▼ ▼ で「ルビ表示設定」を選び、 訳/決定 を押す。
- ▲▼で「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、駅/決定 を押す。
 - お買い上げ時の設定は、「ON Iです。
 - ・オン/オフ設定は、すべての電子の本に反映されます。



冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式/神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

【パターン3】:

5つのカテゴリーの中から 検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



項目を選んで下さい ▲/▼/▲/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい



裁判員のための法廷用語ハンドブック

難解な刑事裁判用語を日常語で読み解き、具体的な使用例とくわしい解説を収めた法廷用語集。日本弁護士連合会裁判員制度実施本部 「法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム」編。

目次から探す【パターン3】: 事項索引【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。





アメリカ留学100の扉

本書はアメリカ留学を控えた方々やアメリカ留学に発たれた方々の 為に100のQ&Aとお役立ち情報をまとめたものです。

本書の1つ1つの扉が皆様の実り多き留学生活へとつながってゆく ことをお祈りしています。

目次から探す【パターン3】: キーワードから探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。





日本語〇×辞典

間違いやすいことばの正誤を○×で明確に表示し、なぜ間違いなのかをわかりやすく解説しています。

【パターン3】:

8つのカテゴリーの中から検索する。説明 が表示されるまで見出しの選択、決定を 繰り返す。






敬語早わかり辞典

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話しことばを中心に収録しています。

【パターン3】:

7つのカテゴリーの中から検索する。説明 が表示されるまで見出しの選択、決定を 繰り返す。

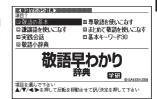



言葉の作法辞典


言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

ジャンルから探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

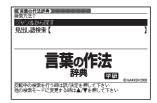



日本語知識辞典

「知っているとちょっと得意な日本語百科」「人の一生を表すことば」 など、暮らしに役立つ日本語を解説。




続・日本語知識辞典

顔つきのことば・仏壇と戒名など、"知っているようで知らない"日本語を解説。『日本語知識辞典』の続編。

【パターン3】:

7つ、8つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

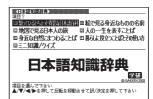



全国方言一覧辞典


全国各地の方言を一覧で示し、都道府県別の方言の差がわかります。 全項目アクセント付きなので、発音がわかり、方言の入門書として最 適です。

項目別方言一覧【パターン1】:

方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】: 方言についての概説【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

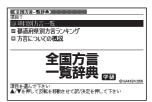



手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】:

12のカテゴリーの中から検索する。条件 に応じた手紙の文例が表示されるまで見 出しの選択、決定を繰り返す。






スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】:

6つのカテゴリーの中から検索する。条件 に応じたスピーチ文例が表示されるまで 見出しの選択、決定を繰り返す。

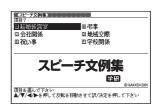



サプリメント事典

話題のサプリメント、ハーブ、漢方、食品成分など約900項目を解説、トクホも約130製品を収録。付録として「サプリメントの正しいとり方」「漢方薬の基礎知識」「日本人の食事摂取基準」も収録。不調・病気などの症状から必要成分を検索できる逆引き付き。

悩み・症状から探す【パターン3】:

悩み・症状から、調べたいサプリメントの 説明が表示されるまで見出しの選択、決定 を繰り返す。

日本語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か日本語 で入力。

サプレント系 検索方法 「砂か能はから探す 「砂か能はから探す 日本装検索 【 ・ 英語検索 【 ・ サプリメント事典 最新のサフル・ハース 漢方、食品成分、トウボウかる 反配の砂奈子で「砂・銀ビルであり、でする)、他の検索モードに変更する時はか「そ押して下る)、他の検索モードに変更する時はか「▼を押して下さい

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か英語で入力。



スポーツ用語辞典


スポーツ博士への入門書。スポーツ用語を解り易く説明。TV・ラジオの観戦からスタンドの観戦が一段と楽しくなる。スポーツを楽しむ人達の必携書。

日本語検索【パターン1】:

日本語のスポーツ用語の最初の何文字か入力。

英語検索【パターン1】:

英語のスポーツ用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

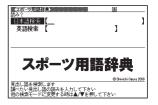

実務・情報

パソコン用語事典

日本最大部数のパソコン誌が、総力編集。Windows XP/Vista、Word、Excel、インターネット、セキュリティ、デジタル機器などについて、基礎知識から最先端動向までを詳しく解説。

日本語検索【パターン1】:

パソコン用語の読みの最初の何文字か入力。

アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。

英語検索【パターン1】:

英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の何文字か入力。

記号/数字で始まる用語を探す【パターン3】:

用語集/付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報

時事英単語帳



朝日新聞社の英字新聞「ASAHI Weekly」編集部による時事英語単語 帳。単語のみならず、頻度の高い慣用句、「英字新聞の読み方」なども 収録。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい時事英語の最初の何文字かアルファベットで入力。

英字新聞の読み方・一口メモ【パターン3】:

英字新聞の読み方についての雑学的知識。説明が表示されるまで見出しの選択、 決定を繰り返す。



便利

脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード

明鏡国語辞典がおくる、日本語の学習に役立つクロスワードパズル。 敬語・ことわざ成句・四字熟語などのテーマに沿ったパズルを解き ながら、楽しく日本語力を身につけられます。全問題に解説付き。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、「<u>シフト</u>を押し、離してから(<u>キャル</u>を押します。

■始めかた

- 1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、「訳/決定」を押す。
- 3. 使いかたを画面で確認したら、 [訳/決定]を押し問題を開始する。

■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語 (カギ) をマスに入 カレ、すべてのマスを埋めます。

- 数字のマスに ▲▼▲ ► でカーソル (□) を移動し、手書きパネルの【ヨコのカギを表示する】または【タテのカギを表示する】をタッチする。
- 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語を入力する。





- 3. すべてのマスが埋まったら 訳/決定 を押し、「正解/不正解を確認する」を 選び、訳/決定を押す。
 - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、「訳/決定)を押します。
 - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、「訳/決定」を押します。
 - ・入力中に終了するときは、[戻る/リスト] を押し、画面の指示に従って終了します。

■正解がわからないときは

- 1. 問題を終了し、最初の画面から「解説を見る」を選び、「訳/決定」を押す。
- 問題(第1問~第30問)→カギ(ヨコ/タテ。1~)と選び、つまずいた問題のヒントを表示する。

■いままでの成績を見るときは

正解問題数と達成率を見ることができます。

最初の画面から「成績」を選び、「訳/決定」を押す。

・成績を削除するときは、成績の画面で 脚線を押し、「正解情報を削除」を選び、駅/決定を押します。



脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード

英単語の音声を聞いて、そのスペリングを記入する新形式のクロス ワードパズル。中学上級・高校の重要語を耳で聞いて確実に覚えられる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、<u>シフト</u>を押し、離してから、<u>シャプ</u>を押します。

■始めかた

- 1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、訳/決定を押す。
- 3. 使いかたを画面で確認したら、 訳/決定を押し問題を開始する。

■クロスワードパズルの使いかた

音声を聞きながら問題にあてはまる単語 (カギ)をマスに入力し、すべてのマスを 埋めます。

 マスに▲▼●でカーソル(□) を移動し、手書きパネルの【ヨコの音 声を聞く】または【タテの音声を聞く】 をタッチする。





- 2. 1. のマスを起点とする太枠が表示され、問題が発音されるので、あてはまる単語を入力する。
- 3. すべてのマスが埋まったら、<a>訳/決定 を押し、「正解/不正解を確認する」 を選び、<a>訳/決定 を押す。
 - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、「訳/決定」を押します。
 - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、「訳/決定を押します。
 - 入力中に終了するときは、戻る/リストを押し、画面の指示に従って終了します。

■いままでの成績を見るときは

正解問題数と達成率を見ることができます。

最初の画面から「成績」を選び、「訳/決定」を押す。

・成績を削除するときは、成績の画面で mink を押し、「正解情報を削除」を選び、駅/決定 を押します。



脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ

明鏡国語辞典がおくる、日本語クイズ (送り仮名編/ことわざ慣用句編/四字熟語編/漢字編)。全問題に解説付き。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、「<u>シフト</u>を押し、離してから、ジッグを押します。

■始めかた

- 最初の画面で▲▼▲ ▶ でクイズの種類を選択する。
- 問題のレベルを選び、訳/決定を押す。
- 3. 使いかたを画面で確認したら、 訳/決定を押し問題を開始する。

■クイズの答えかた

手書きパネルの【1】【2】をタッチするか、数字キーを押します。

- 漢字編を選んだときは、解答が漢字の場合は手書きパネルから、解答がひらがなの場合は手書きパネルまたは、キーボードから入力します。
- ・ 中断するときは、 戻る/リスト を押し、画面の指示に従って終了します。

■正解がわからないときは

- 1. クイズの種類を選んだ後に「解説を見る」を選び、訳/決定を押す。
- 2. 解説を見たいことばを選び、[訳/決定]を押す。


■いままでの成績を見るときは

成績を、過去25回分までグラフ表示できます。

- 1. 最初の画面から「成績」を選び、「訳/決定」を押す。
- 2. 成績を見たいクイズの種類を選び、駅/決定を押す。
- ・ ▼ でレベルごとのグラフを表示します。
- ・成績を削除するときは、成績の画面でクイズのレベルを選び、 Managara を押し、削除方法を選び、 Managara を押します。

便利

複数辞書日本語で検索

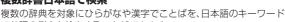

で英語の例文を検索することができます。 ・ 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 132ページ

漢字で見出し語を探す

日本語キーワードで英語の例文を探す

見出し語を検索します 調べたい見出し語の読みを入力して下さい 他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さり

ひらがなで検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

「調べたいことばをかなで検索する」
 (→ 69ページ)

漢字で見出し語を探す【パターン4】:

検索できる漢字: JIS第1水準/第2水 準の漢字のみ

<漢字を手書き入力から探す>

- 1. 調べたいことばの前方または後方にある漢字を手書きパネルに入力し、【認識】をタッチする。
 - 4文字まで入力できます。
- 2. 訳/決定を押す。
- 3. ▶ で条件を選ぶ。
 - 入力した漢字を前方に含む場合は「前方一致」を、後方に含む場合は「後 方一致 | を選びます。
- 4. ▲ ▼ ★ で調べたいことばを選び、 訳/決定 を押す。

<漢字を読み/画数から選択して探す> 音訓読み、部首読み、部首画数、部首内画 数、総画数から漢字を検索し、訳/決定 を押す。

「漢字を手がかりにことばを検索する」 (→ 70ページ)

日本語キーワードで英語の例文を探す 【パターン4】:

キーワードを入力し、駅/決定を押す。

- キーワートを入力し、[訳/ 決定]を押り。 ・キーワードは三つまで入力できます。
- 「日本語のキーワードから英語の例文を検索する」(→ 71ページ)



便利

複数辞書アルファベットで検索

複数の辞典を対象にアルファベットで、単語/例文/成句を検索することができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。
 → 132ページ

アルファベットで検索【パターン1】:

調べたい単語の最初の何文字か入力。

「調べたいことばをアルファベットで 検索する」(→ 73ページ)

例文検索【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力し、 (訳/決定)を押す。

- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する」(→73ページ)

成句検索【パターン2】:

成句に含まれる単語を入力し、 訳/決定を押す。

- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する | (→ 73ページ)



困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいこと ばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを 確認してください。

長音付(一)を含むカタカナ語の収録順に注意

- 「一」(音引き)を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収 録されている辞典があります。
- →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

- →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力
- → 「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「VIの発音は「ヴァ行」ではなく「バ 行しの表記になっているものがあります。

→ 「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力 「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入 力して検索してみてください。

ハイフン (-) やスペース (空白)、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。 複合語に含まれるスペース (空白) も省略します。

- 「&」は、「and」と入力します。
- → [heaven-sent] は、[heavensent] と入力
- → 「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは?

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいでも、不確かな部分は「?」(ワイルドカード)や「~」(ブランクワード)で代用して検索できます。

- → 「sub<u>o</u>rdi<u>na</u>te」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」 と入力
- → 「な<u>なかま</u>ど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な~ど」と入力
 - ●「?」は一つで1文字の代用です。「?」を入力するには、<u>シフト</u>を押し、 指を離してから「<a>К
 - 「~」は一つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、シフトを押し、指を離してから□を押します。
 - 「~」は1ヵ所だけに入力できます。
 - ●「?」と「~」を同時に使うことはできません。
 - この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ 132ページ

「?」や「~」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「?」や「~」を入力することができます。 $\boxed{記号}$ を押すと、記号選択画面が表示されます。



■で入力したい記号を反転させ、訳/決定を押します。

●記号選択画面を閉じるには、戻る/リストを押します。

希望の文字の種類が入力できないときは?

検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なりま す。



マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
а	アルファベット
1	数字
á	アクセント符号つきアルファベット
汉	中国語簡体字
7F	ハングル
Я	ロシア文字

手書き入力のワンポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

良い例

続け字にならないように

楷書で丁寧に書く













◆枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く 文字を傾けない









- ●点を打つときは、少し長め(2ドッ ト分以上) に書く(1ドット分で は認識されません)
- ●正しい書き順で書く



- ●漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- ●画面上部のマーク(<u>あ</u>ア)湧など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力ができるとき → 63ページ)

ひらがな・カタカナを書くときのポイント



- ●枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- ●枠の下側に書く

よく似た文字の認識について

- ◆夕(ゆう)=タ/エ(こう)=エ/カ(ちから)=カ/ロ(くち)=ロなど、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の一つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。
- ヘ=ヘ/り=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の一つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

お役立ち情


英数字の書きかた

А	В	С	D	Е	F	G	Н	I
AA	B	C	מ	EÆ	<i>}-</i>	G G	1-1	Ī
J	Κ	L	М	N	0	Р	Q	R
•	KK	L	אן זען	NN	O	þ	Q	19 19
S	Т	J	V	W	Χ	Υ	Z	
S	•	U	٧	W	X	Y	ZZ	

а	b	С	d	е	f	g	h	i
aa	b.C	C	વેવ	e	f.E	93	hh'n	77
j	k	ı	m	n	0	р	q	r
jż	kkk	<i>l</i> 1	mm	nn	0	pp	89	rn
S	t	u	V	W	Х	У	Z	
DS	tt	u	٧	W	$\times \times$	YY	ZZZ	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	•	2	3	4	5	6	7 17	8	9

大文字の「X」と小文字の「x」を書くポイント

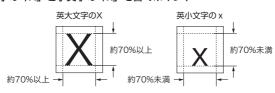

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池またはeneloop® (エネ ループ)を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 210ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したス キに電源が切れてしま	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 22 ページ
う	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 210ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 213ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 → 129ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 → 214ページ
急に表示画面が消えて しまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 210ページ
急にコントラスト設定 画面になってしまう	
ひらがな、カタカナを 入れると「っっっ…」 「ッッッ…」と表示さ れてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入力に切り替えてください。 → 51 ページ

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を 「ON」にしているのに、 キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 $ ightarrow$ 90 ページ
キーボードを使った入 力ができない	保護フィルム (別売) が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■手書きパネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない」をご覧ください。 → 205ページ

■バックライト

状態	原因と対処方法
バックライトが点灯し	電池が消耗しています。
ない、または点滅する	新しい電池に交換してください。 → 210ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていない。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカー ドにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 → 128ページ
テキストファイルを 「EX-wordテ キ ス ト ローダー」で転送でき ない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書

■発音

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が 聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調整してください。 → 91 ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 → 90 ページ
ヘッドホンから発音が 聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調整してください。 → 91 ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。 → 90 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認して ください。 → 90 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 90 ページ
音がひずんだり、バッ クライトがちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 → 91 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 210 ページ
音声データ再生中に表 示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 電池を交換してください。 → 210ページ

■画面 (メインパネル)

状態	原因と対処方法
タッチしても認識され ない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 メインパネル調整を行ってください。 → 217 ページ
タッチする位置と表示 される文字の位置がず れている	

■手書きパネル	
状態	原因と対処方法
タッチしても認識され ない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 手書きパネル調整を行ってください。 → 217 ページ
	手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押されました。 手書き入力中は本機のキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 63ページ
タッチする位置と表示 される文字の位置がず れている	タッチする位置と認識される位置がすれています。 手書きパネル調整を行ってください。 → 217 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない。または、キーボードを使った入力ができない	
	保護フィルムを一度はがして、正常に入力できるか確認してください。

- ・保護フィルムはパネル枠内に正しく貼り付けてくだ
- さい。 ・保護フィルムとパネルの間に異物が入らないように
- してください。 → 保護フィルムに同梱の取扱説明書
- ●弊社ホームページ(以下)の「FAQ(よくある質問と答え)」も合わせて ご覧ください。

http://casio.jp/support/exword_rf/

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

●表示された後、もとの画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を 切断して下さい 訳/決定でこのガイダ ンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです。(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)新しいカードを使用してください。 microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーでユーザーリセットまたはユーザー名を変更して再認証しました。(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)認証済みのカードを使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
	【フォーマット異常】 パソコンなどの他の機器でフォーマットされた microSDメモリーカードを使用しました。 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」 を選ぶと、「メモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください」 と表示されるので、フォーマットしてください。 ただし、microSDメモリーカードをフォーマットする と、記録されているデータはすべて消去されます。 【データカード】 別売のデータカード(microSD版)を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。


メッセージ	原因と対処方法
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせく ださい。 → 239ページ
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセット されていません。 正しくセットしてください。 → 128ページ
このカードは利用でき ません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。
新規のメモリーカード が挿入されています 利用できるようにする 場合はこのメモリー カードを挿入したまま 「EX-wordソフト」と 接続して通信して下さい	新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されています。そのまま「EX-wordソフト」と接続してください。
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直して ください。 → 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 → 239ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書

メッセージ	原因と対処方法
メモリーカードの フォーマットが違うか データが壊れています 利用できるようにする 場合はこのメモリー カードを挿入したまま カード保存辞書に反転 を移動してください	microSDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異常があります。 画面に表示されるメッセージに従って操作してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 1 電源が入っていたら、 電源 を押して電源を切る
- 2 本体裏面にあるリセットボタン を付属のタッチペンで押す
 - つまようじや鉛筆など、先端の折れ やすいものを使わないでください。 故障の原因になります。

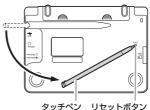

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする


・詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 4 からの操作 (→ 18ページ)を参照してください。なお、ユーザー名が登録されている場合は、手順 8 の後にメニュー画面が表示されます。




電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、一年に一度は必ず電池交換をしてください。 特に消耗したeneloop®を本機に入れたままにすると、eneloop®を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- ●交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単4形乾電池、または満充電にした 単4形をneloop®に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい 電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動 作を起こすことがあります。
- ●eneloop[®]に交換したときは、電池設定を「充電池」に設定してください。
- 1 アルカリ単4形乾電池2本または単4形eneloop® 2本を用意する
- 2 電源 を押して、電源を切る
- 3 電池ブタを取り外す
 - 2ヵ所の一部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

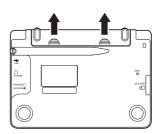

- 4 古い電池を取り出し、新しい電池を セットして、電池ブタを取り付ける
 - 取り出し用リボンを引き上げて、電 池を取り出します。
 - 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

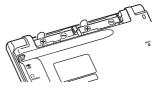


5 本体裏面にあるリセットボタン を付属のタッチペンで押す

・つまようじや鉛筆など、先端の折れ やすいものを使わないでください。 故障の原因になります。

6 本機を開け、画面に従って各調整 をする

詳しくは、「初めてお使いになると きは | の手順 4 からの操作 (→ 18ページ)を参照してくださ い。なお、ユーザー名が登録されてい る場合は、手順8の後にメニュー画 面が表示されます。

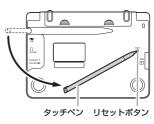

危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

- 2. ただちに医師の治療を受ける。
- そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ◆分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ●アルカリ乾電池を充電しない
- ●極性(+と一の向き)に注意して正しく入れる

充雷池について

- ●充電池を使用する場合は、必ず三洋電機株式会社製の単4形eneloop®(エネループ)をご使用ください。eneloop®以外の充電池は、使用しないでください。
- ●eneloop®を充電する場合は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- eneloop®を使用する場合は、eneloop®や専用充電器の取扱説明書、注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ◆本機で指定されている電池以外は使用しない
- ●長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。 設定できる項目と内容は次のとおりです。

●お買い上げ時の設定は**下線つきの太字**で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、ス ピーカーからピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分/ <u>6分</u> /10分 /15分/30分/ 45分/60分/ 120分	自動電源オフまでの時間
手書き認識設定	<u>手動</u>	手書きパネルに文字を書いた後、【認 識】をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
センサー設定	ON	アクションセンサー (→ 116 ページ) を使用できるようにします。
	OFF	アクションセンサーを無効にします。
すぐ出るサーチ設定	ON	すぐ出るサーチ (→ 38 ページ)を 使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧 の画面にはならない。候補一覧を表示 させるには、訳/決定を押す。
入力設定 (挿入/上書き)	<u>挿入</u>	入力した文字を訂正するとき、挿入 モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書き モードにする
キーボード設定 (ひらがな入力の方	ローマ字かな入力	ひらがな、カタカナをローマ字入力で 入力する
法)	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力 で入力する → 216 ページ

項目	内容	説明
電池設定	<u>アルカリ電池</u> [単4 LRO3]	アルカリ単4形乾電池2本を使用する
	充電池 [単4 eneloop [®]]	充電池 (eneloop®) 単4形2本を使用する
ユーザー名設定	登録/変更	218ページ参照
	削除	

■ソフトキーボード設定

項目	内容	説明
日本語	ON	日本語をメインパネル上の50音キーボードをタッチして入力する → 68 ページ
	OFF	日本語をキーボードまたは手書き認 識で入力する
韓国語	ON	韓国語(ハングル)を手書きパネル 上のキーボードをタッチして入力す る
	OFF	韓国語(ハングル)を手書き認識で入力する
ロシア語	ON	ロシア文字を手書きパネル上のキー ボードをタッチして入力する
	<u>OFF</u>	ロシア文字を手書き認識で入力する

■液晶パネル設定

項目	説明
メインパネル コントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階で調整します。
メインパネル 調整	タッチベンを見る視線と画面(メインパネル)を見る視線が一致するように調整します。 液晶画面(メイン画面)上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。 → 217ページ

項目	説明
手書きパネル コントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階で調整します。
手書きパネル調整	タッチベンを見る視線と画面(手書きパネル)を見る視線が一致するように調整します。 手書きパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される 手書き文字が微妙にすれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。 → 217ページ

「音声設定」(→ 94ページ)、「優先設定」(→ 74ページ)、「単語帳設定」 (**→ 115**ページ)

■設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてくだ さい。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限される ことがあります。ただし、「センサー設定」を変更する場合は、メニュー画面 から操作を始めてください。

- 例 メインパネル/手書きパネルのコントラストを調整する
- いずれかの辞典の最初の画面を表示する
 - 以降の操作は、キーボードのキーを押して操作を進めてください。
- 2 シフトを押し、離してから ^産 iik を押す
 - 「設定項目」の画面が表示されます。
- 3 ▲▼▼ ▼ で 「液晶パネル設 定しを選び、訳/決定を押す
- **4 ▲** ▼ で 「メインパネルコント ラスト」を選び、訳/決定を押す
 - 手書きパネルのコントラストを調整 する場合は、「手書きパネルコント ラスト」を選び、訳/決定 を押し てください。



〇メインパネル調整 O手書をバネルコントラスト 〇手書きパネル調整 選んで決定キーを押して下さい メインパネルコントラスト設定

■ 淡く 濃< ▶ ■/▶キーでメインパネルのコントラストを 調整して決定キーを押して下さい

5 ● で希望の明るさになるように調整し、訳/決定を押す

例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する

- いずれかの辞典の最初の画面を表示する
- 2 シフトを押し、離してから を押す
 - ・「設定項目」の画面が表示されます。
- 3 ▲▼ で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、 駅/決定を押す
- 4 ▲ ▼ で設定したい項目 (ここでは「キーボード設定」) を選び、[訳/決定] を押す
 - 設定画面が表示されます。

設定項目

●音声設定○環境設定○液晶パネル設定○単語帳設定

選んで決定キーを押して下さい

環境設定

●キー人力音設定 ○人力設定○オートパワーオフ ○キーボード設定○手書を認識設定 ○電池設定○センサー系設定 ○ユーザー名設定

○センケー級を ○すぐ出るサーチ設定 選んで決定キーを押して下さい

キーボード設定

●ローマ字かな入力○かなめくり入力

選んで決定キーを押して下さい

- ▲▼で希望する内容(ここでは「かなめくり入力」)を選び、 訳/決定を押す
- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。
- 「日本文学100作品」(→ 185ページ)や本機に転送したテキストは、ルビ (振り仮名)の表示「ON」/非表示「OFF」を切り替えることもできます。
 - 1. テキスト内容の画面を表示させる
 - 2. シフトを押し、離してから 削除 を押す
- 3. ▲▼ ▼ で 「ルビ表示設定 | を選び、駅/決定 を押す
- 4. ▲ ▼ で希望する項目を選び、駅/決定を押す
 - ・《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定 されます。
 - 例) 昔 | 気質《かたぎ》→昔気質

- 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示する
- ② シフトを押し、離してから を押す
 - ・「設定項目」の画面が表示されます。

設定項目

選んで決定キーを押して下さい

- 3 ▲ ▼ で 「液晶パネル設定」を選び、駅/決定を押す
- 激星パネル設定●メインパネルコントラスト 〇メインパネル調整 〇手書きパネルコントラスト 〇手書きパネル温

選んで決定キーを押して下さい


4 ▲▼で「手書きパネル調整」 を選び、訳/決定を押す

手書きバネル調整

手書きパネルに表示されている4つの 十字の中心を付属のタッチベンで 正確に全てタッチして下さい

中止する場合は戻るキーを押して下さい

- 5 手書きパネルに表示される4つの 十字マークの中心を一つ一つ タッチペンですべてタッチする
 - 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

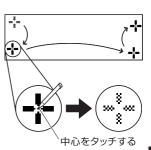

●メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、 手順 5 でメインパネルに表示される「---」をタッチしてください。

■「ユーザー名設定」について

本機にユーザー名が登録されているときはユーザー名の変更や削除を、登録されていないときはユーザー名の登録を行うことができます。

- ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。
- ●万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなった ときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わ せください。

ユーザー名の登録/変更

- シフトを押し、離してから
 を押す
 - 「設定項目」の画面が表示されます。
- 2 ▲ ▼ ▲ ▶ で「環境設定」を選び、 訳/決定 を押す

ユーザー名設定

●登録/変更
○原序

○原序


選んで決定キーを押して下さい

- 4 ▲ ▼で「登録/変更」を選び、訳/決定を押す
 - ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、[訳/決定] を押します。
- 5 ユーザー名を入力する
 - 19ページの 10 以降の手順に従って操作してください。なお、登録/変更後は、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除

- 1 「ユーザー名設定」画面を表示させる
- 2 ▲ ▼ で「削除」を選び、駅/決定を押す
- 3 登録済みのパスワードを入力し、訳/決定を押す
- - ・「いいえ」を選んだ場合は、<u>駅/決定</u>を押した後、<u>戻る/リスト</u>を数回押して 設定を変更する前の画面に戻してください。

キー/アイコンの名前と働き

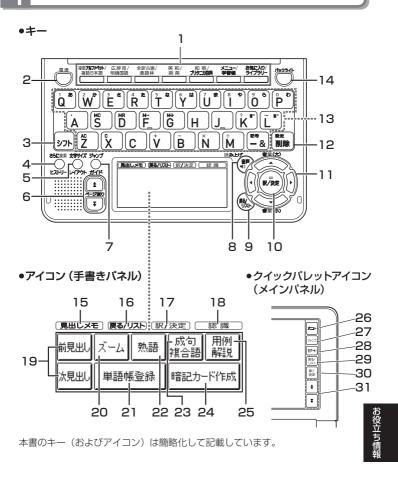

	キー/アイコン	説明
1	辞典/モード	それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源スイッチ	・電源を入れたり消したりするときに使います。→ 22ページ
3	シフト キー	 「?」や「~」を入力するときに使います。 → 198ページ ・辞典/モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典/モードキーを押す、という使いかたもできます。 → 35ページ ・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押してから 【金または「全を押します。(「前見出し」または「次見出し」をタッチした場合と同じ働きをします。) → 45ページ
4	きらに検索 ビストリー キー	 表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句/例文を絞り込んで検索することができます。 77、80、85ページ 少し前に調べたことばを再度調べるときは、「シフトを押し、離してからこのキーを押します。 75ページ
5	文字サイズ レイアウト キー	 ・画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。 → 46ページ ・画面のレイアウトを変更したいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。 → 48ページ
6	▲▼ (ページ送り) キー	 ・ 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。 → 44ページ ・ いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいときは、 (シフト) を押し、離してから (全) または (予) を押します。 → 45ページ
7	ガイド キー	・意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 → 82、83ページ・ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。 → 132ページ

	キー/アイコン	説明
8	読み上げ (音声•似) キー	 ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。 → 92ページ 合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。 → 94ページ
9	戻る/リスト) キー	一つ前の画面に戻るときに押します。各辞典/モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
10	訳/決定]キー	・調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、この キーを押して先に進みます。 → 35、39ページなど
11		 メニューからの辞書選択など白黒反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 34ページ 発音の音量を調整するときに押します。 91ページ
12	半一	 ・間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 58ページ ・本機のいろいろな設定を変更したいときは、 シフトを押し、離してからこのキーを押します。 → 215ページ
13	文字キー	・文字や数字を入力するときに使います。→ 50、57ページ
14	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	・バックライトを点けたり消したりします。 → 23ページ
15	【見出しメモ】 アイコン	・検索した意味や解説のページに見出しメモを付けた いときにタッチします。 → 110ページ
16	【戻る/リスト】 アイコン	・ 9の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
17	【訳/決定】 アイコン	・10の[訳/決定] キーと同じ働きをします。
18	【認識】アイコン	 手書き文字を一文字ずつ確かめながら入力するときや、最後の文字を入力したときに、ここをタッチします。 → 64ページ

	キー/アイコン	説明
19	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	 いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいときにタッチします。(シフトを押し、離してから ★または ▼を押した場合と同じ働きをします。) → 45ページ
20	【ズーム】アイコン	 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに タッチします。 → 47ページ
21	【単語帳登録】 アイコン	 意味や解説の画面で、単語/例文/成句を単語帳に 登録するときにタッチします。 → 113ページ
22	【熟語】アイコン	・「新漢語林」で、調べている漢字を使った熟語を見る ときにタッチします。 → 88 ページ
23	【成句複合語】 アイコン	 英語系の辞典で、調べている単語を使った成句(熟語)や複合語を調べるときにタッチします。 38ページ
24	【暗記カード作成】 アイコン	 検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。 → 100ページ
25	【用例解説】 アイコン	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。 → 89ページ
26	[メニュー] アイコン	 アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と学習帳の画面が切り替わります。 学習帳の画面を直接表示させるときは、シフトを押し、離してからこのアイコンをタッチします。
27	【ジャンプ】 アイコン	・7の ジャンプ キーと同じ働きをします。
28	【音声◀》】アイコン	・8の[音声•)キーと同じ働きをします。
29	【戻る/リスト】 アイコン	・9の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
30	【訳/決定】 アイコン	・ 10の 駅/決定 キーと同じ働きをします。
31	【 ☆】【 ▼】 アイコン	・6の ▲ ▼キーと同じ働きをします。

•電卓機能で使うキーについては、→ 118ページをご覧ください。

ローマ字/かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	し	Э	え	お
	Ā	Ì	Ū	E	
か行	か	き	<	け	0 Z
	KΑ	KI	KU	ΚE	ΚO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	<,	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	U	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	7	۲
	TA	ΤI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	ブ	で	۳
	DA	ぢ DI	ブ DU	DE	DO
だ行 な行	DA な	ぢ DI に	づ DU ぬ	DE ね	D0 の
な行	DA な NA	ぢ DI に NI	ブ DU ぬ NU	DE ね NE	DO の NO
	DA な NA は	ぢ DI に NI ひ	ブ DU ぬ NU ふ	DE ね NE へ	DO の NO ほ
な行	DA な NA	ぢ DI に NI	ブ DU ぬ NU ふ HU	DE ね NE	DO の NO
な行は行	DA な NA は HA	ぢ DI に NI ひ HI	ブ DU ぬ NU ふ HU FU	DE ね NE へ HE	DO NO (\$ HO
な行	DA な NA は HA	ぢ DI に NI ひ HI	ブ DU ぬ NU ふ HU FU	DE A NE A HE	DO NO IE HO
は行ば行	DA な NA は HA	ぢ DI に NI ひ HI び BI	ブ DU ぬ NU ふ HU FU ぶ	DE ね NE へ HE	DO NO IE HO IE BO
な行は行	DA な NA は HA ば BA ぱ	ぢ DI に NI ひ HI び BI ぴ	ン DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE ね NE へ HE べ BE	DO NO III HO III BO III
ば行 ば行	DA なNA はHA ばBA ぱPA	が DI に NI ひ HI び BI ぴ	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE A NE A HE A BE A PE	DO O NO III HO III BO III PO
は行ば行	DA なNA はHA ばBA ぱPA ま	が DI に NI ひ HI び BI ぴ PI み	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU む	DE A NE ^ HE ^ BE ^ PE b	DO O NO IE HO IE BO IE PO +
な行 は行 ば行 ば行	DA な NA は HA ば BA よ PA ま MA	が DI に NI ひ HI び BI ぴ	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU ぷ PU む MU	DE A NE	DO の 20 ほ HO
ば行 ば行	DA なNA はHA ばBA ぱPA ま	が DI に NI ひ HI び BI ぴ PI み	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU む	DE A NE ^ HE ^ BE ^ PE b	DO O NO IE HO IE BO IE PO +

ら行	5	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	h				
	NN,	N+子	音		
	MP-	+母音	、MB+	母音	

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	< い		くえ	くぉ
	QA	QI		QΕ	QO
くゎ行	くゎ	< い	くぅ	くえ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐい	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つぁ行	つぁ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とう		
			TWU		
どう			どう		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

ふぁ行	ふぁ	ほいい		ふえ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふや	らい	ふゅ	ふえ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ほい	ΒĬΦ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みや	みい	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りい	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ぶぁ行	ぶぁ	ぶい	131	ぶえ	ぶぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字(拗音・促音)

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	X0
シフト+A	シフト+I	シフト+U	シフト+E	シフト+0
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	
YシフトA	YシフトU	YシフトO	WシフトA	

つ XTU、XTSU、LTU TシフトU、TSシフトU

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

什様

- 型式: XD-SF4850
- 収録内容:収録している辞典の種類・収録数については、「収録辞典 一覧 | (→ 133ページ) を参照してください。
- 表示:480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 雷卓機能:12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混 合計算

※小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式 ※メモリー内容は、常時表示

- 記憶容量 (ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア): 約50MB 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、 1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力: 0.55W
- 使用可能電池: アルカリ単4形乾電池、充電池は単4形eneloop®のみ 2本
- 電源および電池寿命 (新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品 のeneloop®で、使用温度25℃の場合):

アルカリ単4形乾電池2本LRO3 (AM4):

- ・英和辞典の訳表示画面で連続放置時 ……… 約130時間
- ・1時間中入力・検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカー で1分音声出力を繰り返したとき ……… 約75時間 (microSDメモリーカードを使用したときは、約60時間)
- ・ 1時間中 入力・検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカー で1分音声出力/バックライト3分間点灯を繰り返したとき
 - …… 約60時間
- ・スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき …… 約10時間

単4形eneloop®:

- 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 ……約90時間(参考値)
- ・ 1時間中 入力・検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカー で1分音声出力/バックライト3分間点灯を繰り返したとき
 - ·····約45時間(参考値)
- ・スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 約9時間(参考値)

- ※microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数)により変動します。
- オートパワーオフ機能:約3分・6分・10分・15分・30分・45分・ 60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能:電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲:0℃~40℃
- 大きさ:幅146.0×奥行102.0×高さ15.5mm (閉時、最薄部)、高さ 19.7mm (閉時、最厚部)
- 質量:約280g(電池込み)

本機は Finefit 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.2

- 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音 声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のFonixTalk™を使 用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。
- 本機の韓国語音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを 使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット (XD-PF3)
- 追加コンテンツ (CD-ROM版)
 エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。(各種専門分野/生活・実用/外国語など)
- 追加コンテンツ (データカード版)エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

http://casio.jp/exword/

さくいん

数字・アルファベット・記号 50音キーボード 68 and 197 eneloop® 19, 212 EX-word音声CDローダー 123 EX-wordテキストローダー 123 EX-wordティブラリー 123 microSDメモリーカード 126 NHK 日本語発音アクセント辞典 140 TOEIC® TEST 730語彙 テスト300 168 [&] 73, 78, 197 [?] 198 [~] 198 [ボ] 「ブ」と「じ」「す」 197 [バ」や「ヴ」 197 (・) 197 (空白) 197	英語名演説・名せりふ集・・・・ 156
アイコン (手書きパネル) 220 アクションセンサー 116 アメリカ留学100の扉 187 アルファベットの入力 53 暗記カード 99 イタリア語自遊自在 178 上書き 58,213 英会話海外旅行ひとこと辞典 152 英会話とっさのひとこと辞典 152 英会話どジネスひとこと辞典 152 英会話がジネスひとこと辞典 175 英語自遊自在 178 英語の発音がよくなる本 148 英語発音クリニック 151	か行 解説 87 ガイダンス 32 ガイド機能 132 化学小事典 163 学習帳 102,111,113 学習用コンテンツ 133 数え方の辞典 183 カタカナで引くスペリング辞典 148 カデゴリー 34 かなめくり入力 51,213 画面で表示される記号 33 画面分割検索 85 宿舎設定 213

漢検ブチドリル 174	時事英単語帳······191
韓国語214	辞書式配列化学反応式164
韓国語自遊自在178	辞典/モードキー 35
冠婚葬祭マナー事典 186	絞り込み/語順指定検索 80
漢字ターゲット1700172	ジャンプ····· 82 , 83
漢和辞典	充電池
キー/アイコンの名前と働き219	熟語87
キー入力音設定213	仕様225
キーボード設定213	新TOEIC®テスト マスタリー 2000
キクタン150	166
記号選択画面198	新TOEIC®テストハイパー模試 … 164
近現代文学事典162	新漢語林138
クイックパレット 24,59	数学公式集158
クイックパレットアイコン	数字の入力 57
(メインパネル)219	ズーム47
敬語早わかり辞典 187	図から検索137
月刊英語が聞こえる耳 176	すぐ出るサーチ 32,38
現代カタカナ語辞典 141	すぐ出るサーチ設定213
現代社会テーマ集 158	スピーカー 24,90
現代社会用語集157	スピーチ文例集 189
高校入試英語リスニング・トレーニング	スペイン語自遊自在 178
第1~5回176	スペース197
広辞苑137	スペル/原形候補検索 77
合成音声 93	スペルチェック 76
古語林 古典文学事典/名歌名句事典	スポーツ用語辞典190
162	成句
言葉の作法辞典 188	成句検索 78
古文単語・熟語ターゲット270… 172	政治・経済用語集157
コントラスト214 , 215	生物小事典162
	世界史B用語集 157
さ行	世界史年代暗記ターゲット315 172
裁判員のための法廷用語	世界の料理・メニュー辞典 180
ハンドブック	設定213
サプリメント事典 190	全国方言一覧辞典189
さらに検索 77,80,85	センサー設定213
ジーニアス英和辞典 144	センタリング 79
しおり機能 185	全訳古語辞典141

総画数41,139	な行
操作補助説明 32	
挿入 58,213	日本-その姿と心182
続・日本語知識辞典 188	日本語214
続弾!問題な日本語184	日本国憲法183
ソフトキーボード 66,68	日本語ソフトキーボード 68
ソフトキーボード設定214	日本語知識辞典188
	日本語〇×辞典187
た行	日本史B用語集 · · · · · · · 157
<u> </u>	日本史年代暗記ターゲット312 172
大修館 四字熟語辞典 142	日本文学100作品185
対面表示116	入力設定213
タッチペン 25,59	認識 64
縦書き表示······· 49 単語帳······· 112	脳鍛アプリ 英単語リスニング
#	クロスワード
	脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ … 194
地図から検索 43,182	脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード
中国語自遊自在	192
地理用語集157	
追加コンテンツ 124, 125	は行
綴り字記号がつく文字を含む言語の	
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力 53	はじめての英会話151
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力 53 訂正 58,67 手書き認識設定 213 手書きパネル 26,62	はじめての英会話
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話
級り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話
級り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話・・・・・ 151 パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話
級り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話 151 パスワード 17,21,218 パソコン用語事典 191 パターン1 38 パターン2 39 パターン3 40 パターン4 41 パターン5 43 バックライト 23 ハングルの入力 55,66
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話・・・・・ 151 パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話 151 パスワード 17,21,218 パソコン用語事典 191 パターン1 38 パターン2 39 パターン3 40 パターン4 41 パターン5 43 バックライト 23 ハングルの入力 55,66 ヒストリー 75
綴り字記号がつく文字を含む言語の入力 53 訂正 58,67 手書き認識設定 213 手書きパネル 26,62 手書きパネルコントラスト 215 手書きパネル調整 215 手紙文例集 189 電源を入れる・切る 22 電子辞書でどこでも英会話 154 電卓を使う 118 電池交換 210 電池設定 214 ドイツ語自遊自在 178	はじめての英会話・・・・・ 151 パスワード・・・・・・ 17,21,218 パソコン用語事典・・・・ 191 パターン1・・・・ 38 パターン2・・・・ 39 パターン3・・・・ 40 パターン4・・・・ 41 パターン5・・・・ 43 パックライト・・・・ 23 ハングルの入力・・・ 55,66 ヒストリー・・・ 75 筆順・・・ 138 ひとり歩きのフィリピン語・・・ 179
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
級り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話・・・・ 151 パスワード・・・・・ 17,21,218 パソコン用語事典・・・・ 191 パターン2・・・・ 39 パターン3・・・・ 40 パターン4・・・・ 41 パターン5・・・・ 43 バックライト・・・・ 23 ハングルの入力・・・ 55,66 ヒストリー・・・ 75 筆順・・・・ 138 ひとり歩きのフィリピン語・・・ 179
綴り字記号がつく文字を含む言語の 入力	はじめての英会話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひらがなの入力 50	文字サイズ 46
ピンイン入力 54	文字を消す 58,67
複合語	文字を直す 58,67
複数辞書アルファベットで検索	戻る
73 , 196	問題な日本語 184
複数辞書日本語で検索 69,195	
部首画数139	や行
部首内画数	山川 世界史小辞典 156
	山川 日本史小辞典 156
付属品	ユーザー名機能 17,21,218
ブックスタイル表示 49 , 116	ユーザー名設定 214,218
物理公式集163	<u> </u>
物理小事典	展元政定······ 74 用例······ 87
ブランクワード198	- 病例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	副の工门
フリーメモ 97	ら行
ブリタニカ国際大百科事典 181	<u> </u>
プレビュー	ライブラリー123
プログレッシブ和英中辞典 146	リスト (一覧) 32
プロジェクター129	リスト件数
・ · · · · · · · · · · · · · · · ·	リセット209
ベーシックジーニアス英和辞典… 145	倫理用語集157
ヘッドホン90	類語例解辞典140
保証・アフターサービス238	ルビ表示機能186,216
	レイアウト48
ま行	例文検索78
	ロイヤル英文法159
見出しメモ	朗読国語名作集161
見出しスモーーーーー 110 みんなで国語辞典!184	ローマ字かな入力 50,213
明鏡国語辞典 138	ロシア語214
明鏡 ことわざ成句使い方辞典 … 142	ロシア語自遊自在 178
好説 ここわさ成可使い方針英 ** 142 メインパネル······ 18 , 24	ロシア文字の入力 57,66
メインパネルコントラスト214	ロングマン英語アクティベータ… 147
メインパネルコントノスト214 メインパネル調整214	ロングマン現代英英辞典 143
メインハネル調整214 メッセージ206	to/=
メニュー	わ行
^	ワイルドカード198